

AI-WIRELESS ROBOTIC POOL CLEANER




 **USER MANUAL**

★★ TIPS★★


Hur man uppnår den mest effektiva rengöringen

Placera roboten i hörnet av poolen för snabb täckning av hela poolgolvet.


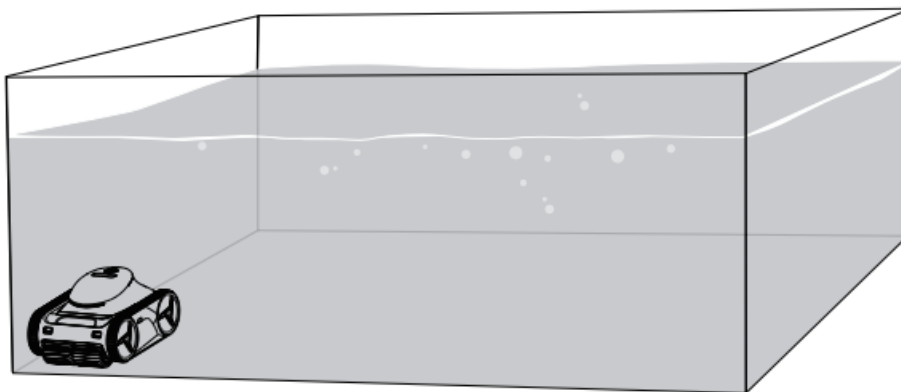


Hur man tömmer ut vatten från roboten

Placera roboten på poolkanten en stund och låt vattnet rinna ut.

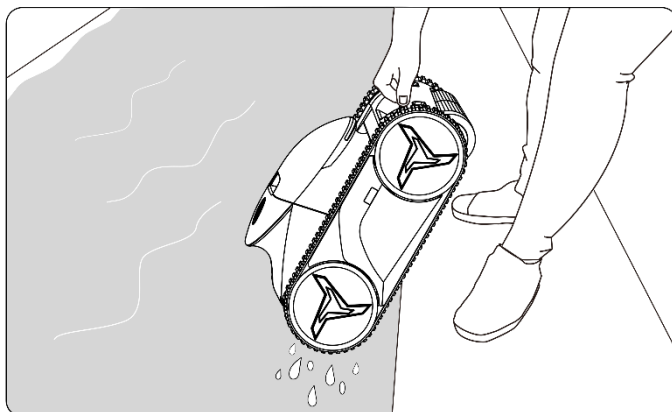


Hur man öppnar filterlådan

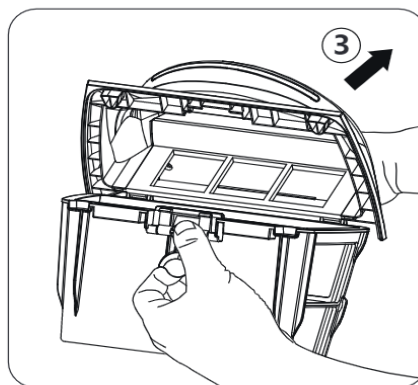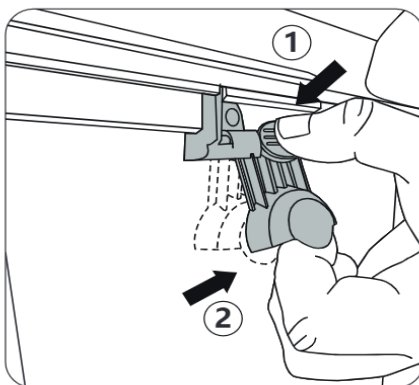


För att skydda batteriet bör roboten laddas helt var tredje månad och magnetlocket bör sättas tillbaka i roboten om den inte används på mer än 14 dagar.



Ladda inte roboten utomhus.

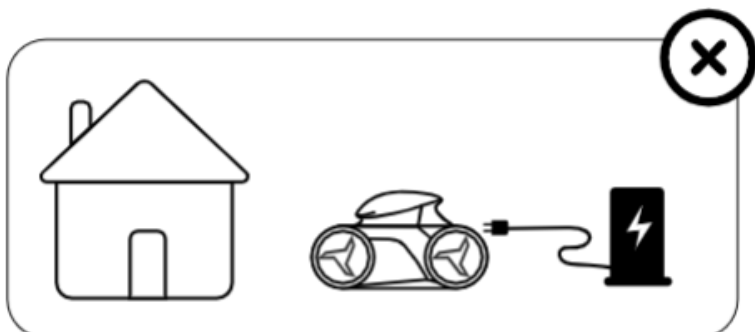

Utsätt inte roboten för solljus under lång tid.

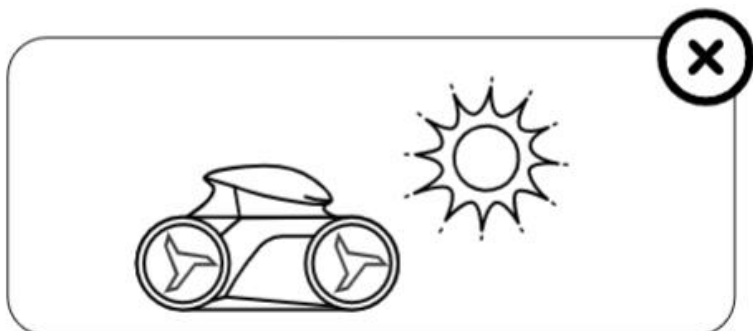

VARNINGAR

Den här sidan innehåller information som hjälper dig att använda roboten säkert, förebygga faror och förhindra skador på roboten eller andra egendom.

ALLMÄNNA VARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du använder roboten.
- Roboten är avsedd för poolrengöring; använd den inte för andra ändamål.
- Förvara roboten utom räckhåll för barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan tillsyn eller instruktioner.
- Roboten måste installeras, användas och underhållas enligt anvisningarna i denna manual.
- Roboten ska installeras i enlighet med tillverkarens riktlinjer och i enlighet med relevanta krav i lokala eller nationella standarder för installation. Tillverkaren ansvarar inte för några resultat relaterade till att installations-, användnings- eller underhållsriktlinjer inte följs.
- Felaktig installation eller användning av roboten kan orsaka allvarliga skador på egendom eller personskador.
- Gå inte ner i poolen medan roboten är i vattnet.

VARNINGAR VID ANVÄNDNING

- Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenheten som medföljer roboten för att ladda batteriet. Använd strömförsörjningen minst 3,5 meter från poolkanten.
- Koppla bort roboten från strömförsörjningen och sätt tillbaka magnetkåpan innan du utför något underhåll på roboten.
- Använd inte robotarna med våta händer.
- Koppla bort roboten från strömförsörjningen innan du utför underhåll.
- Försök inte reparera roboten själv eller öppna motorlådan om det skulle vara ett fel. Kontakta din återförsäljare.
- Om det uppstår något fel eller lukt från roboten under laddning, koppla omedelbart bort den från strömförsörjningen och kontakta din återförsäljare.
- Använd endast originalreservdelar från tillverkaren för service och reparation.

ALLMÄNNA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

- i. Vattendjupintervall: 0,4–3 m
- ii. Vattentemperatur: mellan 4°C~35°C (under 15°C, uthållighetstiden kan påverkas)
- iii. pH: 7,0–7,8
- iv. NaCl: 5000 ppm, MAX
- v. Klor: 4 PPM, MAX
- Roboten kommer automatiskt att stanna om vattendjupet är mindre än 40 centimeter i syfte att skydda motorn.
- Använd inte roboten under chockklorering.
- Använd inte roboten i åskväder eller stormigt väder.
- Utsätt inte roboten för direkt regn eller solljus under en längre tid.

VARNINGAR

- Låt/håll roboten vila vid poolkanten så att vattnet kan rinna ut innan du lyfter upp roboten ur vattnet. Gör det långsamt för att undvika ryggskador.
- Rengör filterkorgen efter varje rengöringscykel.
- Lyft inte roboten ur vattnet med hjälp av spåret.

PÅMINNELSE

- När robotens batteri är under 30 % rengör den bara poolens botten.
- a. Förvaring av din robot:
- i. Se till att roboten är helt torr före förvaring. Detta förhindrar nedbrytning eller skador på motorerna eller den inre strukturen.
 - ii. Filterkorgen bör rengöras noggrant efter användning och låt inte smuts eller skräp torka in i filterkorgen.
 - iii. Laddkabeln förvaras prydligt utan vridningar vid långtidsförvaring
- b. Optimal förvaringstemperatur mellan -10-45°C och lagringsfuktighet mellan 30 %–70 %/RF.


Innehållsförteckning

AVSNITT 1. PRODUKTÖVERSIKT	6
1.1 Förpackningens innehåll	6
1.2 Teknisk specifikation	7
1.3 Förberedelse.....	8
AVSNITT 2. ANVÄNDNING	9
2.1 Översikt över kontrollpanelen	10
2.2 Funktion på enhetens display	11
2.3 Rengöring av filterkorgen	12
2.4 Laddning av roboten	12
2.5 WIFI-matchning.....	13
AVSNITT 3. UNDERHÅLL.....	14
3.1 Filterunderhåll	14
3.2 Underhåll av impeller.....	14
3.3 Byt ut slitna borstar	15
3.4 Byt ut de slitna banden	16
AVSNITT 4. FELSÖKNING	17

AVSNITT 1. PRODUKTÖVERSIKT

1.1 Förpackningens innehåll

Följande artiklar ingår i robotens förpackning. Kontakta din återförsäljare om skador eller förlust uppstår.

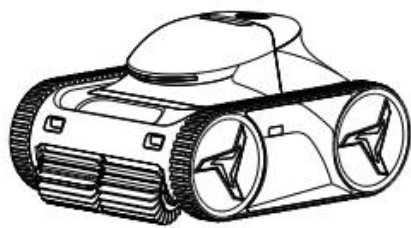


①




②



③

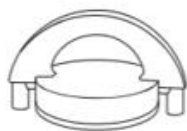

④

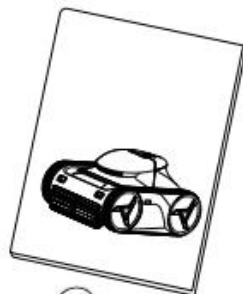

⑤

① Roboten ② Laddare ③ Krok ④ Magnetisk keps * 2 ⑤ Användarmanual

Notera:

1. Ta bort det magnetiska locket④vid användning eller laddning. Sätt i det magnetiska locket på maskinens undersida för batteri skydd när roboten inte används på mer än 14 dagar.
2. Om roboten slutar fungera, sätt i magnetkåpan④in i roboten i 2 sekunder, ta bort magnetlocket och starta om roboten, dvs. återställ roboten.

1.2 Teknisk specifikation


Modell	X80	X60	X45	X30
Referens för prestandavillkor*: Golvläge				
Uthållighetstid	8 timmar	6 timmar	4,5 timmar	3 timmar
Referens för prestandaförhållanden*: Golv-/vägg-/vattenlinjeläge				
Uthållighetstid	4,5 timmar	3,5 timmar	2,5 timmar	2 timmar
Laddningstid	5 timmar	4 timmar	3 timmar	2 timmar
Poolstorlek	12x10m			
Batteri	14 Ah (352 Wh)	10,4 Ah (262 Wh)	7,8 Ah (196 Wh)	5,2 Ah (131 Wh)
Optimal pooltemperatur	4~35°C			
Rengöringsläge	Endast golv / Golv, vägg och vattenlinje			
Alternativ för flera cykler	0,5h/1h/2h Full körning			
AI-timer	Rengöring var 24:e / 48:e / 72:e timme			
App-applikation	JA			
Filterkapacitet	3,2 liter			
Filtreringsnoggrannhet	180 µm			
Pumpflödeshastighet	22-10 (m³/h)	20-10 (m³/h)		
Löpkraft	30–110 W			
Rörelsehastighet	12 m/min			
Antal motorer	3			
Laddaringång	90–265 V AC ~ 50/60 Hz			
Driftspänning/ström	25,2V/1,2A			
Laddarens strömförsörjning	72,5 W			
Robot NW/GW	12 / 17 kg	12 / 17 kg	11,5 / 16,5 kg	11,5 / 16,5 kg
Robotdimension (L*B*H)	495*395*265 mm			
Robotförpackningens mått (L*B*H)	580*448*330 mm			

* Referens: Ovanstående arbetstid är baserad på 2 timmars rengöring varje gång i golvläge i linerpoolen.


Obs: Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer utan föregående meddelande.

1.3 PRODUKTÖVERSIKT

- ① Ta bort det magnetiska locket från undersidan av roboten och förvara den väl.

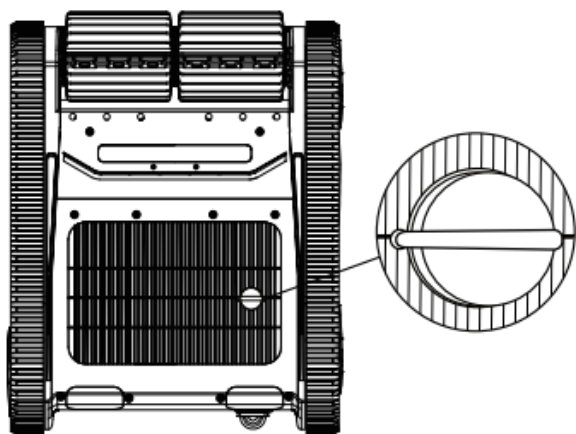

- ② Ta bort kontaktens skydd. När den är fulladdad, täck över kontakten igen.

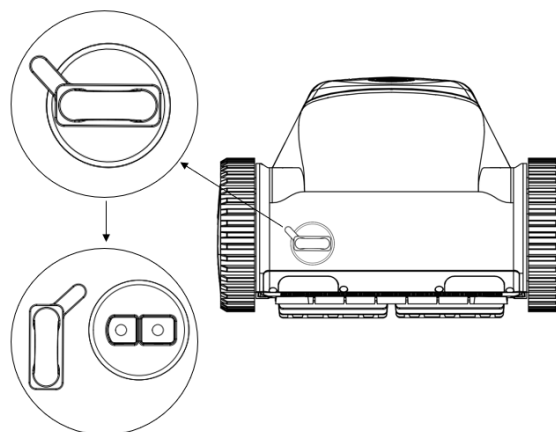


- ③ Anslut till strömförsörjningen (90-265V) med hjälp av laddare medföljer.

Det röda ljuset indikerar laddning;


Den gröna lampan indikerar ström och fulladdad robot;

Ladda roboten helt före första användningen.

* Föreslagen laddningstemperatur: 6–35°C

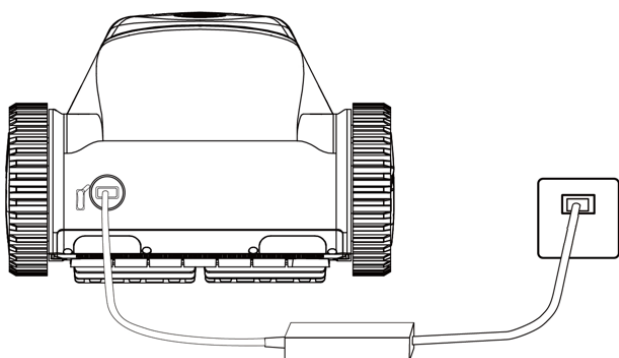

- ④ Montera den konfigurerade kroken på stången (Stången är exklusiv).

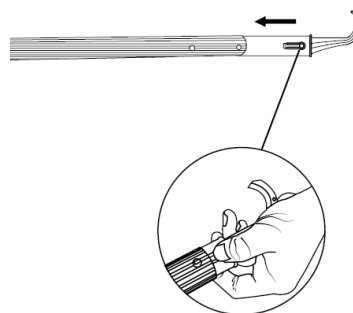

AVSNITT 2. DRIFT


FÖRSIKTIGHET

För att förhindra eventuella skador på roboten eller människor, var noga med att följa dessa riktlinjer:


- a. När rengöringen är klar, placera roboten på en sval och torr plats, skyddad från direkt solljus.
- b. Var försiktig när du flyttar roboten från poolen och låt vattnet rinna av innan du lyfter den.

VIKTIG

- När roboten är konfigurerad, släpp den i vattnet inom 3 minuter, annars går roboten in i viloläge.
- Rengör filterkorgen efter rengöringscykeln. Undvik att rengöra filterlådans yta direkt med din händer.
- Roboten har en säkerhetsfunktion som automatiskt stannar om den körs torrt.
- Vrid roboten i alla riktningar för att släppa ut eventuell luft som finns kvar i roboten innan den går ner i vattnet. Visas nedan.

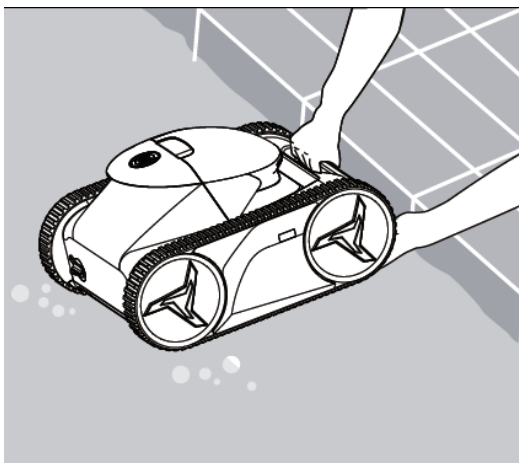

2.1 Översikt över kontrollpanelen

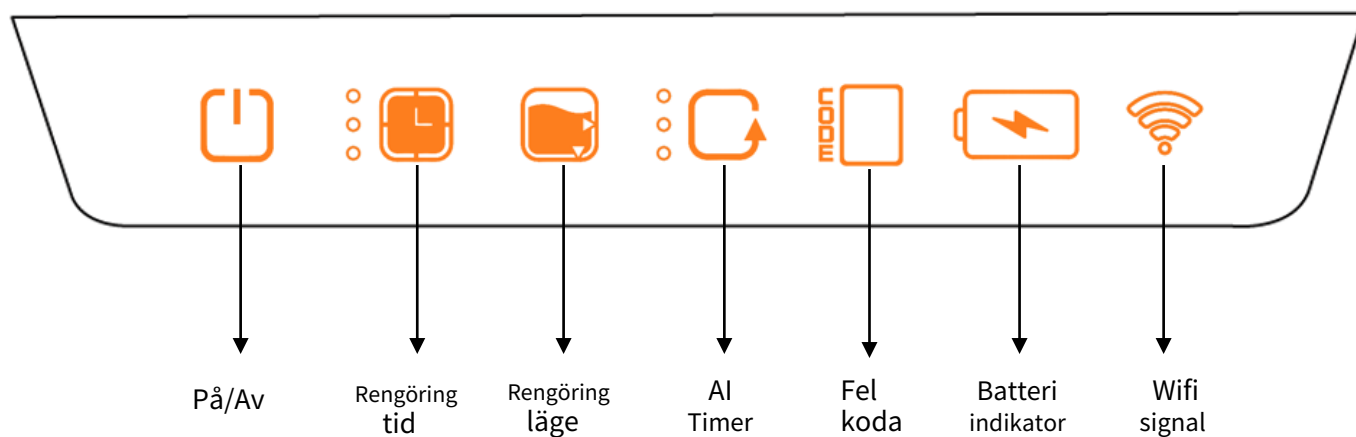

Typ av knapp	Ikon	Visa status	Beskrivning
Strömbrytare		Grönt ljus blinkar	Installationsstatus
		Grönt ljus lyser	Driftstatus/Inspektionsstatus under vatten
Städningstid		1 grön lampa lyser	Rengöringstid: 0,5 timmar
		2 gröna lampor lyser	Rengöringstid: 1,0 timmar
		3 gröna lampor lyser	Rengöringstid: 2,0 timmar*
		Alla lampor är släckta	Rengöring tills batterinivån är låg
Rengöringsläge		Triangelgrönt ljus längst ner lyser	Golvrengöringsläge
		Båda de gröna triangulära lamporna lyser	Övergripande rengöringsläge (or)Golv, vägg, vattenlinje)
AI-timer		1 grön lampa lyser	Rengöring var 24:e timme
		2 gröna lampor lyser	Rengöring var 48:e timme
		3 gröna lampor lyser	Rengöring var 72:e timme
		Alla lampor är släckta	Behöver inte AI-timer
Felkod		1	Fel på vänster drivning
		2	Fel på höger hårddisk
		3	Onormal vattenpump

		4	Onormal kontrollpanel kommunikation
		5	Fel på infraröd sensor
		6	Fel på vattensensorn
Batterilampa (Icke-laddningsbar status)		1 grön lampa lyser	Batterinivå: 20–50 %
		2 gröna lampor lyser	Batterinivå: 50–75 %
		3 gröna lampor lyser	Batterinivå: 75–100 %
Lågt batteri		1 röd lampa blinkar	Batterinivå: 15–20 %
		1 grön lampa blinkar	Batterinivå: 0–50 %
Batterilampa (Laddning status)		1 grön lampa lyser, 1 grön lampa blinkar	Batterinivå: 50–75 %
		2 gröna lampor lyser, 1 grön lampa blinkar	Batterinivå: 75–100 %
		3 gröna lampor lyser	Batterinivå: 100 %
Wifi-signal		Grönt ljus blinkar	Nätverksmatchning
		Grönt ljus tänd	Nätverksmatchning
		Rött ljus blinkar	Felanslutning

2.2 Funktion på enhetens display

- Håll in i 3 sekunder för att aktivera roboten. När blinkar, starta robotinstallationen. Tryck igen efter installationen. för bekräftelse. När det är klart, lägg roboten i vattnet. Roboten börjar rengöra automatiskt när den nuddar golvet. Om roboten inte utför någon åtgärd inom 3 minuter när blinkar, kommer roboten att stäng av och försätt i viloläge.

*Obs! Det finns två olika resultat när man konfigurerar AI-timern:




(Ta till exempel inställningen "Rengöring var 24:e timme" i AI-timern)

- Tryck en gång och lägg roboten i vattnet. Roboten startar omedelbart. Efter en rengöringscykel Roboten går in i viloläge och vaknar automatiskt efter 24 timmar.
- Tryck i 3 sekunder och lägg sedan roboten i vattnet. Roboten går in i viloläge. Efter 24 timmar vaknar automatiskt och börjar rengöra.

2. Om batteriet är mindre än 15 % laddat under rengöringscykeln, kommer att fortsätta blinka rött, roboten kommer att självparkera vid poolkanten. Den går in i viloläge efter 5 minuter.


2.3 Rengöring av filterkorgen

När en rengöringscykel är klar parkerar roboten sig själv vid poolkanten. Använd kroken för att fånga handtaget och lyft upp roboten ur vattnet, töm ut vattnet från roboten och rengör filterkorgen enligt nedan:

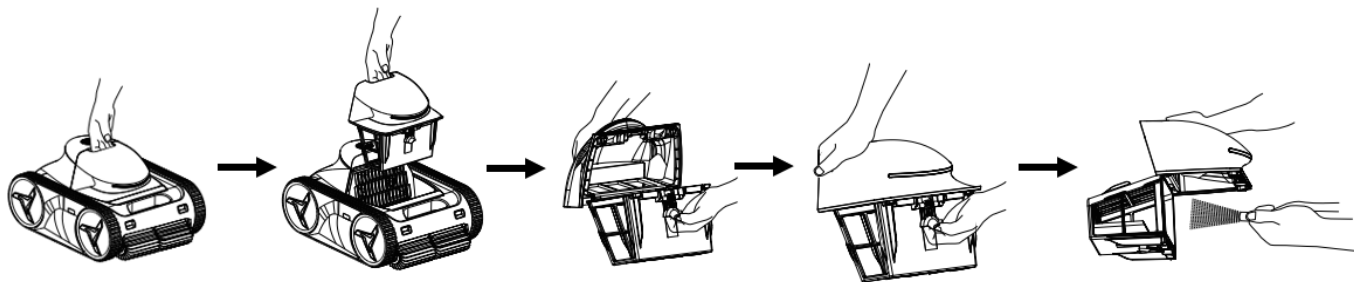


Notera:

För att förhindra skador, använd gummihandskar när du rengör filterkorgen.

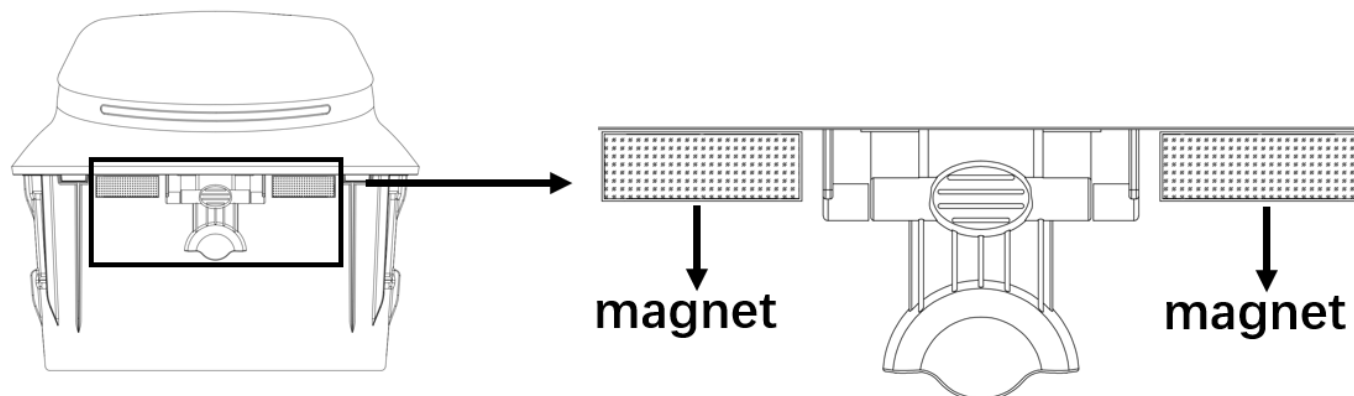

2.4 Laddning av roboten

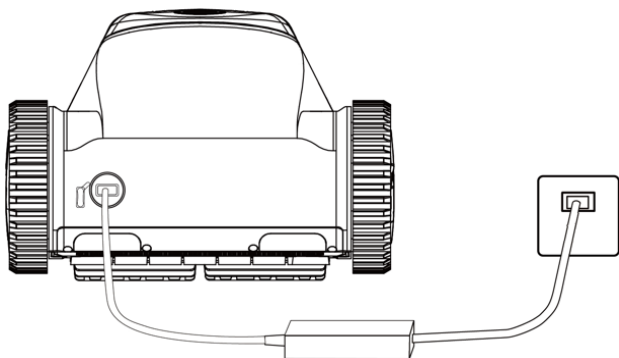

1. Anslut adaptern till ett nätuttag och se till att indikatorlampan lyser rött.
2. Öppna locket på robotens kontakt för att komma åt laddningsporten.

3. Anslut adaptorn till roboten. När roboten laddas blinkar robotens batterilampa grönt.
och indikatorlampan på adaptorn lyser rött.
4. Om batteriindikatorn är full och 3 gröna lampor lyser, kommer även indikatorlampan på nätadaptorn att tändas.
grönt, då är roboten fulladdad.
5. Se till att laddningsporten är torr innan laddning.
6. Koppla bort laddaren efter att laddningen är klar för att skydda batteriet.
7. Om roboten behöver förvaras under en längre tid bör den laddas helt minst var tredje månad för att skydda
batteriet.
8. Det rekommenderas inte att ladda utomhus.
9. **Obs: Använd ENDAST originalströmadaptorn med roboten.**

2.5 WIFI-matchning

Hålla  i 3 sekunder, sedan piper roboten och roboten går in i matchningsläge.  börja blinka,
Öppna appen ” AI-BOT” för att söka efter en enhet och matcha roboten med ditt nätverk. Starta matchningen. Roboten piper.
tre gånger och blir  grönt efter att nätverket matchats.

Installationen av roboten kan styras via appen med Wifi eller Bluetooth.

Robotinstallationen kan inte styras via appen om roboten är i poolen. (På grund av radions fysiska begränsningar)
signalpenetration i vatten).

Obs: ladda ner appen ” AI-BOT” från iOS App Store/Google Play Store.



AVSNITT 3. UNDERHÅLL

VARNING

1. För att undvika elektriska stötar och andra faror som kan leda till allvarliga skador, koppla bort adaptern från strömkällan innan du utför någon rengöring eller underhåll.
2. Innan något underhåll, sätt in magnetkåpan på robotens undersida för att undvika skador orsakade av rotorrotation.


3.1 Filterunderhåll

1. Rengör filtret noggrant och regelbundet för bättre rengöring och klättringsprestanda. Annars, Rengörings- och klättringsprestandan kan påverkas när filtret är fullt eller igensatt.
2. Rengör det igensatta filtret årligen med ett mildt surt rengöringsmedel. Lämplig säkerhetsutrustning måste bäras. när man utför detta.


3.2 Underhåll av impeller

Kontrollera visuellt om impellern eller impelleraxeln är intrasslad med hår eller annat skräp när roboten har minskad sug- eller klätterförmåga, rengör skräp som fastnat i impellern.

*** Magnetkåpan MÅSTE sättas in i roboten innan något underhåll på impellern utförs.**

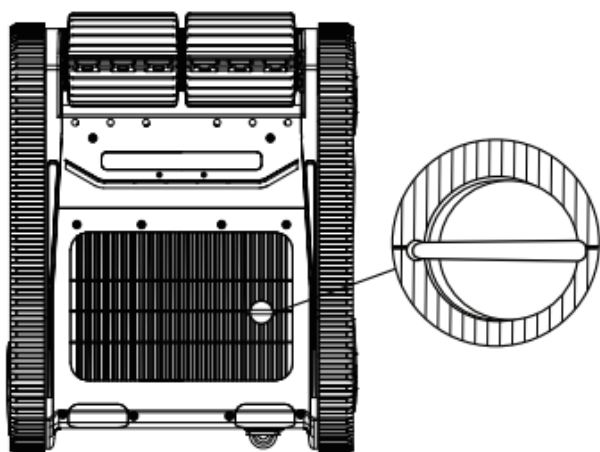

Följ stegen nedan:

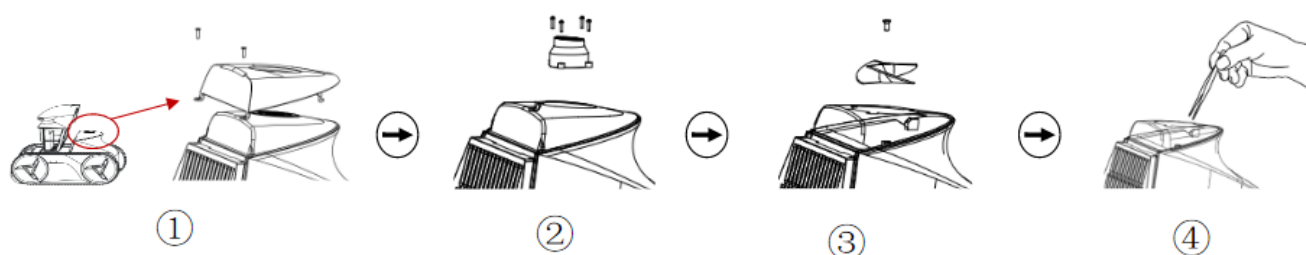


- ① Ta ut filterlådan, ta bort fästskruvarna på inloppsringens lock och ta ut inloppsringens täcka.
- ② Ta bort deflektorns fästskruvar och ta ut deflektorn.
- ③ Ta bort impellerskruven och ta ut impellern. Obs: Använd handskar när du tar bort impellern. för att förhindra skador från vassa kanter.
- ④ Rengör impellerskräpet och montera tillbaka alla delar som nämns ovan i ordning.

Obs: Om du har några problem med underhåll av impellern, kontakta din återförsäljare för hjälp. 3.3

Byt ut de slitna borstarna

Ta bort de slitna borstarna och placera de nya borstarna:

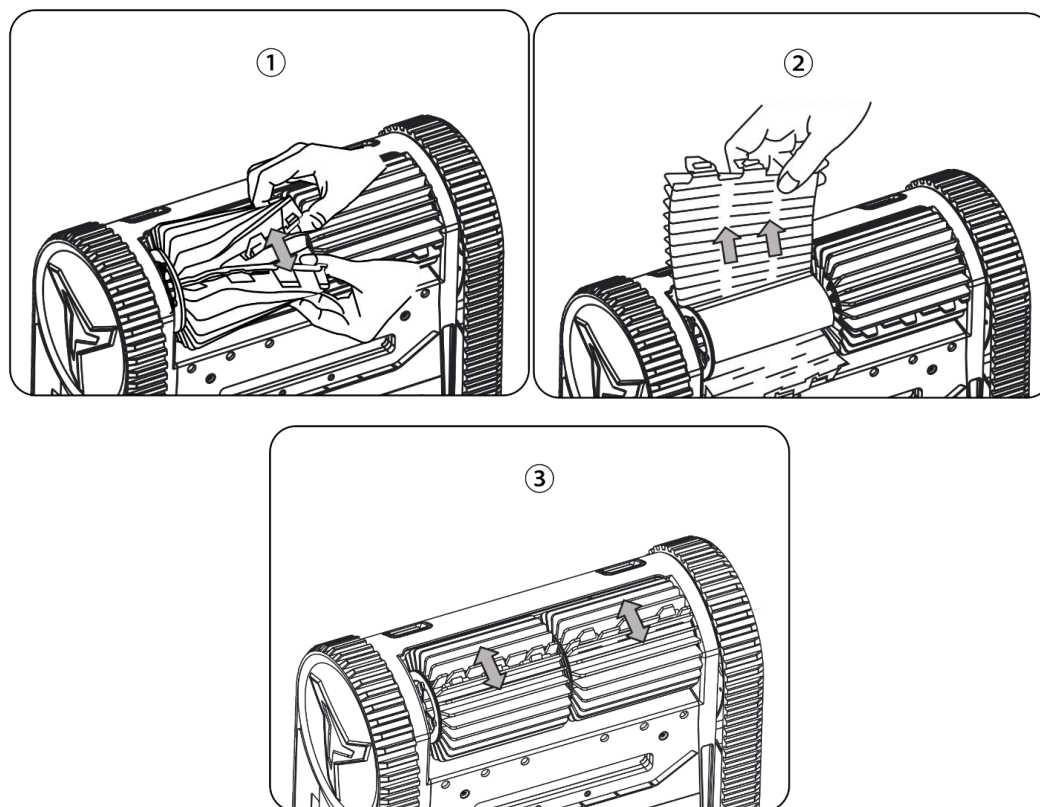


- ① Lossa flikarna från hålen och ta bort borstarna.



- ② Montera sidan utan flikar under borsthållaren.
- ③ Rulla borsten runt dess stöd, skjut in flikarna i fästhålén och dra i ändén av varje flik tills kanten passerar genom skåran.

3.4 Byt ut de slitna banden

Ta bort de slitna spåren:

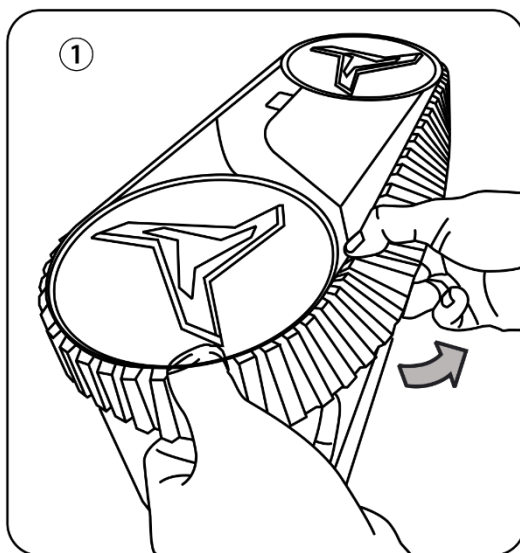

Placera de nya spåren:

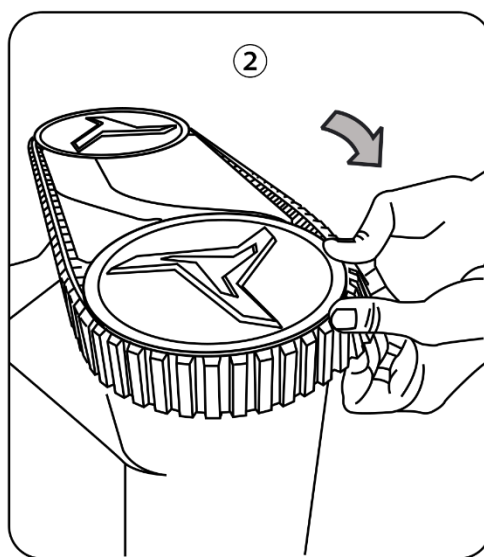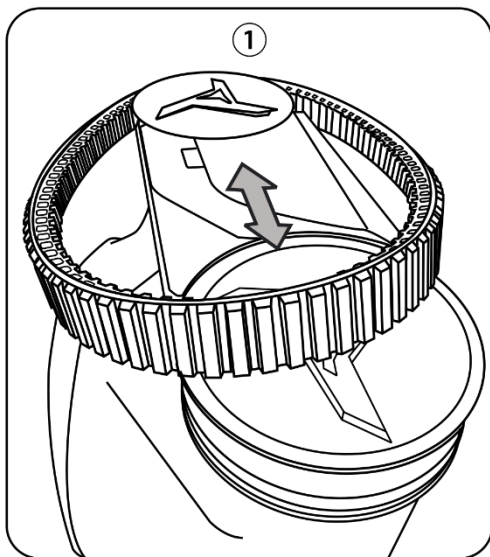

AVSNITT 4. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Laddningsfel	Skräp på laddningshuvudets elektrod (felfri)	Rengör skräp
	Det nedre magnetiska locket är inte borttaget (felfri)	Ta bort det magnetiska locket
	Laddaren är skadad	Byt laddare
Slå på fel	Magnetkåpan är inte borttagen (felfri)	Ta bort det magnetiska locket
	Vattenfläckar på robotens display eller personers händer (Icke-fel)	Håll skärmen och händerna torra och försök sedan igen
	Felaktig operation (icke-fel)	Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder
	Ingen ström i batteriet (inte fel)	Ladda roboten helt
Fungerar inte(or) rör sig inte, inte pumpning)	Lågt batteri (Ingen fel)	Ladda roboten helt
	Utan vatten (icke-fel)	Se till att roboten är under vattnet och att indikatorlamporna lyser
	Inget tryck på på/av-knappen efter att inställningarna är klara (Icke-fel)	Tryck på på/av-knappen när inställningarna är klara, se till att indikatorlamporna lyser innan du sätter roboten i vattnet.
	Full last av filterkorg (felfri)	Rengör filterkorgen
Flyttar men inte pumpning	Impellern fastnar	Kontrollera om det finns för mycket skräp i styrningen som påverkar impellerns rotation. (Sätt tillbaka magnetkåpan före användning för att undvika skador orsakade av impellerns rotation.)
	Full last av filterkorg (felfri)	Rengör filterkorgen
	Vatteninloppet är blockerat (inte fel)	Ta ut filterkorgen och rengör vatteninloppet
	Låg batterinivå (Inget fel)	Ladda roboten helt
Pumpning men rör sig inte	Den rörliga motorn fastnar	Kontakta återförsäljaren för utbyte
	Spåret har avvikit och fastnat (Felfritt)	Vänd roboten upp och ner och rulla spåret framåt och bakåt för att återställa spåret
	Spåret är skadat	Byt ut spår
	Skrubbern fastnar (Fungerar ej)	Rengör skrubbmåskin
	Roboten fastnar i ett hinder och stängs av för automatiskt skydd	Ta bort hindret och starta om

	(Icke-fel)	
	Full last av filterkorg (felfri)	Rengör filterkorgen
Inte klättrande	Golvrengöringsläge (utan fel)	Växla till läget för allmän rengöring
	Impellern har fastnat	Kontrollera om det finns för mycket skräp i styrringen som påverkar impellerns rotation. (Sätt tillbaka magnetkåpan före användning för att undvika skador orsakade av impellerns rotation).
	Full last av filterkorg (felfri)	Rengör filterkorgen
	Vatteninloppet är blockerat (inte fel)	Ta ut filterkorgen och rengör vatteninloppet
Dålig städning förmåga.	Låg batterinivå (Inget fel)	Ladda roboten helt
	Impellern har fastnat	Ta bort eventuellt skräp eller hår i styrringen
	Full last av filterkorg (felfri)	Rengör filterkorgen
	Vatteninlopp blockerat (Felfritt)	Ta ut filterkorgen och rengör vatteninloppet.
	Skrubbern är skadad	Byt ut skrubbmaskinen
	Filterkorgen är skadad	Byt filterkorg
Ovanlig nonstop	Programvarufel	Sätt tillbaka magnetlocket i botten i 5 sekunder, ta sedan bort det och starta om

Notera:

1. Använd inte roboten när människor eller djur befinner sig i poolen.
2. Laddaren MÅSTE VARA BORTKOPPLAD innan något underhåll utförs på roboten.
3. Kontakta din återförsäljare för problem som inte tas upp i felsökningsguiden.
4. Normalt stannar roboten vid poolkanten när den stöter på ett fel eller när batterinivån är lägre än 15 %.
5. Om ett fel uppstår, starta om roboten genom att placera magnetkåpan på robotens undersida.
6. Om roboten inte fungerar korrekt visas felkoden på manöverpanelen (se 2.1) och strömbrytaren knappen på manöverpanelen och panelen blinkar rött. Om du trycker på strömbrytaren tas felvarningen bort och tillåt drift. Om felet uppstår igen, vänligen kontrollera felsökningsguiden.

Inomhus

Endast för inomhusbruk med switchad strömförsörjning.

Återvinning

När du kasserar produkten, vänligen lämna den till en avsedd återvinningsstation.

av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Separat insamling och återvinning av avfallsutrustning vid tidpunkten för kassering kommer att bidra till att säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.

För mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning, vänligen kontakta din kommun.

Garantiundantag**Garantin gäller inte om något av följande gäller:**

- * Felaktig användning av enheten genom att inte följa korrekta instruktioner.
- * Skador på roboten på grund av felaktig användning eller skada orsakad av något annat än tillverkningsfel.
- * Om robotpoolrengöraren repareras eller servas av en obehörig återförsäljare eller servicestation.
- * Om en obehörig servicestation skadat batteripackningen.
- * Om du överladdar batteriet med en icke-specifierad nätadapter.
- * Om du orsakar ett fel i maskinens funktion genom att använda icke-specifierade tillbehör.
- * Allmänt slitage på förbrukningsartiklar (filter, spår, borstar)