




ANVÄNDARMANUAL

ROBOTISK POOLGOLVRENGÖRING

WY200

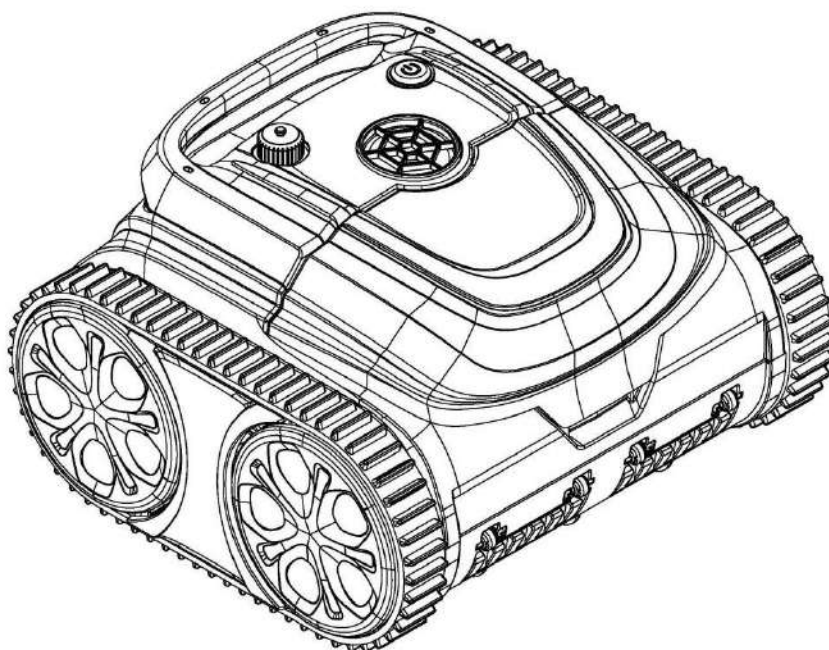

**LÄSA OCH KÖPP DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA
HÄNVISNING**

Tack för att du köpte WYBOT robotpoolrengörare. Om du har några frågor eller problem, vänligen kontakta oss för kundtjänst.



Viktiga tips:

1. Det är strängt förbjudet att använda denna maskin utanför de användningsförhållanden som anges i maskinens bestämmelser.
Läs noggrant igenom denna användarmanual före användning. Använd produkten enligt anvisningarna.
instruktionerna i användarmanualen. Vårt företag ansvarar inte för förlust och skada orsakad av felaktig användning.
2. **Endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren får användas för maskin.**
3. Produkten ska inte användas av barn under 8 år eller personer med psykiska funktionsnedsättningar.
funktionsnedsättningar. Om nödvändigt ska produkten användas under överinseende och
vårdnadshavares vägledning. Låt inte barn åka på produkten eller leka med den.
produkten som en leksak.
4. **För att förhindra olyckor måste maskinen tas ut ur eluttaget innan laddning
simbassängen, och laddaren och maskinen måste placeras inomhus eller i en
stänkskyddad anläggning för laddning. Innan laddning, se till att laddningsporten är
torka.**
5. **Använd originalladdaren för att ladda maskinen.**
6. **Kontrollera att laddningsporten är torr efter att maskinen har tagits ut ur
simbassängen, anslut den sedan till laddaren och bekräfta att maskinen har
har stängts av (maskinens indikatorlampor slocknar helt), annars
kan inte laddas normalt.**
7. **Laddaren måste anslutas till ett uttag med läckageskydd. Och se till att
Jordledningen på uttaget är jordad på ett standardiserat och tillförlitligt sätt.**
8. Det är strängt förbjudet att använda andra laddare för att ladda maskinen. Vänligen gör inte
Ladda denna laddare till annan utrustning, undvik skador på laddaren eller maskinen.
9. **Ingen får vistas i simbassängen när städaren arbetar, så att
undvika fara och skador.**

-
10. När rengöringsmedlet är placerat på stranden, vänligen slå inte på det, annars kommer det att påverka rengöringsmedlets normala användning.
11. Rengör filterlådan i tid efter varje användning för att inte påverka rengöringsmedlets funktion. på grund av för mycket smuts i filterlådan.
12. När dammsugaren inte används, förvara den på en sval och ventilerad plats. inomhus för att undvika direkt solljus.
13. Det är förbjudet för icke-professionell personal att demontera tätningslådan på huvudmaskinens kropp och sensorns tätningsboxenhet för att undvika fara eller undvika skador på rengöringsmaskinen.
14. Ladda maskinen innan batteriet är helt urladdat. När den gula lampan lyser maskinens strömförsörjning är påslagen, ladda maskinen i tid.
15. Ladda inte maskinen när batteriet är fulladdat. Överladdning förkortar dess livslängd. av batteriet.
16. Motorns oljepackning innehåller fett. Om fett läcker ut kan det orsaka lätt förorening av vattnet. kropp.
17. Ladda maskinen i en miljö med 5–35 °C. När batteriet överhettas kommer det att ska kylas ner före laddning.
18. När maskinen förvaras under en längre tid ska den laddas var tredje månad. Använd originalladdaren för att ladda maskinen, så att strömmen är korrekt. maskinens laddning hålls på 40–60 %. Om maskinen inte laddas under en längre tid kommer den att batterispänningen kommer att vara lägre än överurladdningsskyddets spänning på grund av självurladdning av batteriet, och om tiden är för lång kommer dödliga skador att uppstå orsakat batteriet, så var uppmärksam på detta.
19. Det är förbjudet att genomborra maskinens skal med spikar eller andra vassa föremål, och Det är förbjudet att hamra, slå eller kasta maskinen.
20. Ladda inte maskinen under eld eller extremt heta förhållanden! Använd eller förvara inte maskinen nära värmekällor.

Uppmärksamhet:

1. När du placerar roboten i poolen ska undersidan av roboten vara vänd mot

poolvägg,Håll i handtaget och lägg rengöringsmedlet i vattnet. Slå samtidigt på





strömbrytaren, och dammsugaren kommer långsamt att släppa ut gasen, och efter 20 sekunder börjar den fungera (gasen i

rengöringsmedlet måste vara helt tömt, annars kommer gasen att påverka det normala arbetet hos

Se till att maskinen sjunker naturligt till botten av poolen.

2. När rengöringen är klar lutar den sig automatiskt mot poolväggen.

Och du kan fiska upp maskinen med krok.

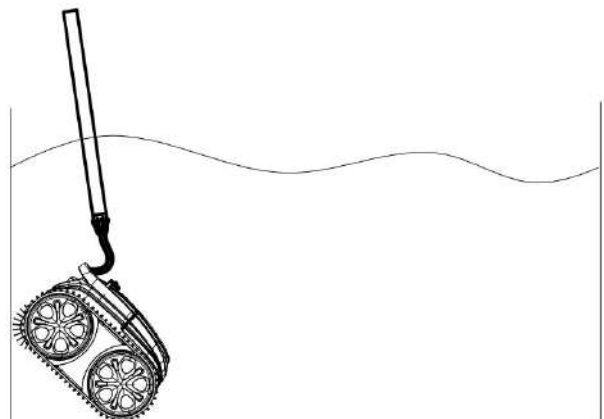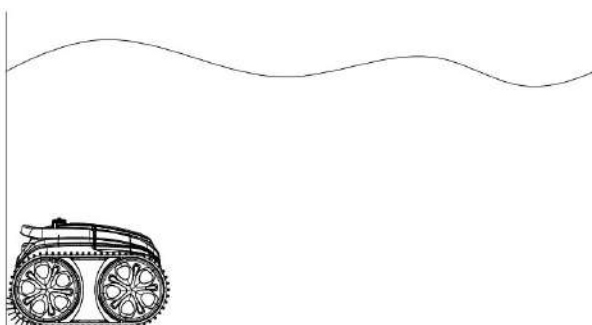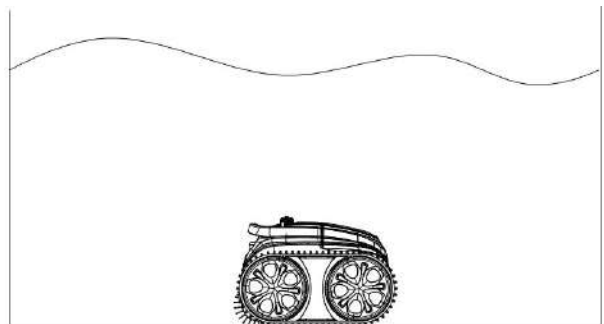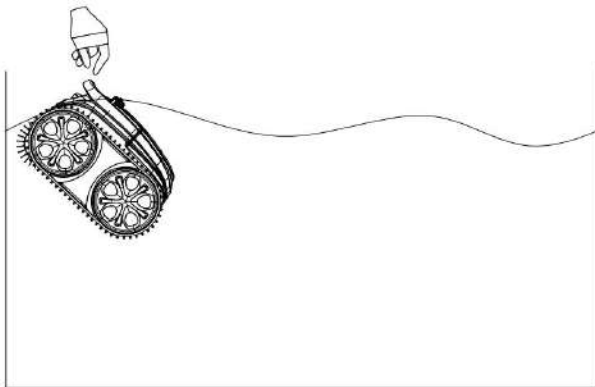

Innehåll

I. Kort introduktion till produkten.....	6
II. Säkerhet.....	6
III. Specifikationer och parametrar.....	7
IV. Bruksanvisning.....	8
4.1 Beskrivning av knappar och indikatorlampor.....	8
4.2 Batteriladdningsmetod.....	9
4.2.2 Funktionsbeskrivning av laddarens indikatorlampor.....	9
4.3 Rengöring av filterlådan.....	9
V. Förvärv av mobilapp och anslutning:.....	11
VI. Installation av övre flytande block (reserv)	12
VII. Förpackningsdetaljer.....	13

I. Kort introduktion till produkten

WY200-seriens robotrengörare för poolgolv är en ny och effektiv robotrengörare för poolgolv rengöringsutrustning. Den kan automatiskt rengöra simbassängen utan utsläpp av poolvatten. Samtidigt samlar den upp suspenderade partiklar genom filtreringssystemet och sediment i vattnet.

Maskinens huvuddel drivs av ett 25,2V/6,4AH litiumjonbatteri, så den har hög säkerhet.

Innan du använder den här produkten, läs noggrant igenom användarmanualen så att du kan använd den här maskinen korrekt.

II. Säkerhet

- 1. Krav för maskinposition under laddning: Se artikel 4 i "Viktigt Tips" på sidan 1.**
- 2. Använd inte andra laddare för att ladda den här maskinen, använd inte denna laddare för att ladda annan utrustning!**
- 3. Se till att strömbrytaren är i AV-läge innan du laddar maskin.**
- 4. Starta inte maskinen för rengöring under laddning!**
- 5. Rengöringsmaskinen ska utföra rengöring i en miljö med temperaturer på 10–35 °C!**
- 6. Ladda maskinen innan batteriet är helt urladdat. När den gula lampan Om maskinens lampa lyser, ladda maskinen i tid.**
- 7. Ladda inte maskinen när batteriet är fulladdat. Överladdning minskar batteriets livslängd.**
- 8. Ladda maskinen i en miljö med 5–35 °C. När batteriet är urladdat överhettad, ska den kylas ner innan laddning.**
- 9. Om batteriet inte ska användas under en längre tid (mer än 3 månader) ska det laddad.**
- 10. Se till att laddningsporten är torr innan laddning.**

III. Specifikationer och parametrar

1. Ingångsspänning för litiumbatteriladdare: 100Vac-240Vac

2. Nominell frekvens: 47–63 Hz.

3. Nominell spänning: 25,2 V, nominell kapacitet: 6,4 AH

4. Hela maskinens effekt: 65W

5. Laddarens nominella utgångsström: 3A

6. Laddarens nominella utgångsspänning: 29,4 V

7. Batteritid: Max 165 min

8. Flödeshastighet: max 10,5 m³/h

9. Filtreringskapacitet: 180 µm

10. Kryphastighet: max 11 m/min

11. Vattentäthetsklassning: IPX8

12. Använd temperaturintervall (vattentemperatur): 10 °C-35 °C

13. Nettovikt: 8,3 kg


14. Produktmått: 385 (längd) * 355 (bredd) * 245 (höjd)

15. Förvaringstemperatur: 5 °C–35 °C

16. Laddningstid: 3–3,5 timmar

IV. Bruksanvisning

4.1 Beskrivning av knappar och indikatorlampor

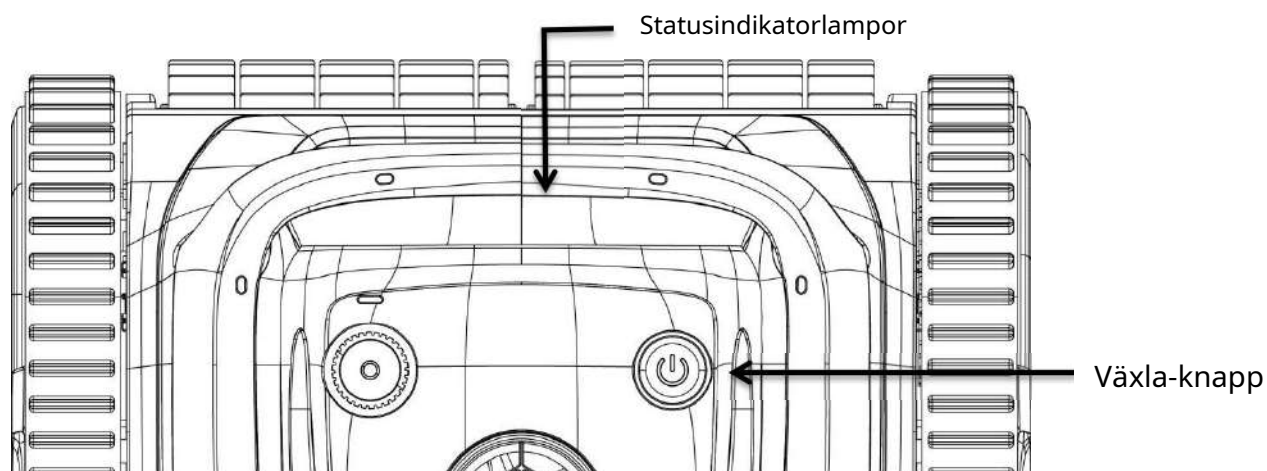


Inga.	Symbol ol	Beskrivning	Beskrivning av funktioner
1		PÅ/AV-knapp av maskinen	Tryck på PÅ/AV-knappen i avstängt läge, den blå lampan tänds, vilket indikerar uppstart, tryck på knappen igen, den röda lampan tänds, vilket indikerar avstängning, och efter avstängning släcks den röda lampan.
2		Status indikator ljus av maskin	1. Blå lampa lyser alltid: start 2. Blå lampa blinkar: normal drift 3. Gul lampa blinkar: maskinen har låg strömförbrukning, den lutar sig mot väggen 4. Gul lampa lyser alltid: maskinen har låg ström, den lutar sig mot väggen och slutar gå 5. Röd lampa blinkar och lyser alltid: maskinen har ett fel
Felsökning: 1. När maskinens röda lampa blinkar och lyser konstant, stäng av och starta om maskinen. Om den inte kan återgå till normal drift, vänligen kontakta kundtjänst.			

4.2 Batteriladdningsmetod

4.2.1 Laddningsoperationerna

Se till att maskinen är avstängd (indikatorlamporna är helt släckta). När laddning, ta ut maskinen från poolen och placera laddaren och förvara maskinen inomhus eller i en stänkskyddad anläggning för laddning. Skruva loss den vattentäta locket på maskinen (se till att laddningsporten är torr) och anslut laddningsporten med laddningskontakten. När batteriladdarlampan lyser betyder det att laddning pågår. När den blir grön betyder det att laddningen är klar.

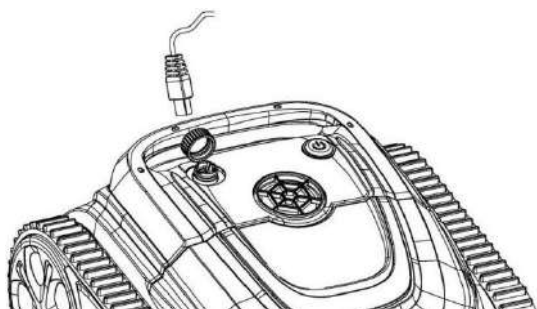


4.2.2 Funktionsbeskrivning av laddarens indikatorlampor


Färg och status för indikatorlampor	Laddningsstatus
Grönt ljus är alltid på	Väntar på laddning, eller batteriet är inte inkopplad eller laddningen är klar
Rött ljus är alltid på	Normal laddning

4.3 Rengöring av filterlådan

4.3.1 Ta ut filterlådan: Placera rengöringsmedlet på stranden, öppna täckplåten för hand enligt den position som anges i figuren (Figur 4-1), och filterlådan visas i figur (Figur 4-2).

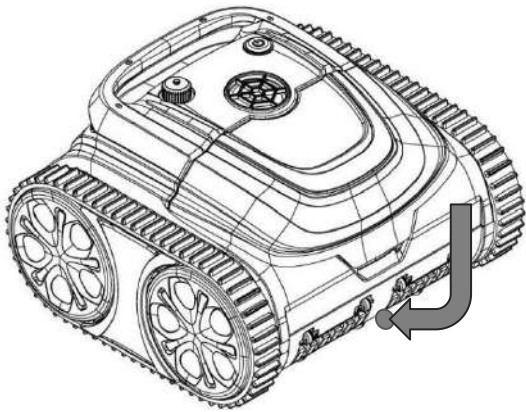


Figur 4-1

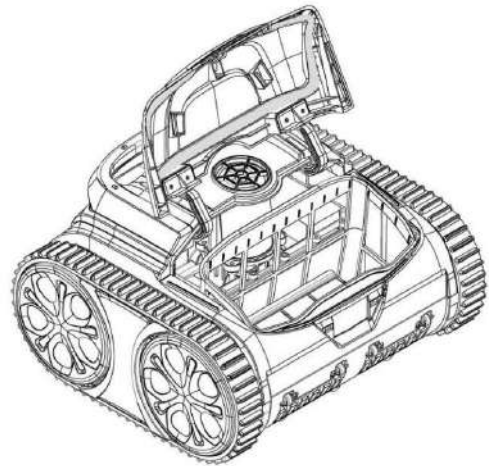


Figur 4-2

4.2.2 Ta ut filterlådan ur maskinen (Figur 4-3).

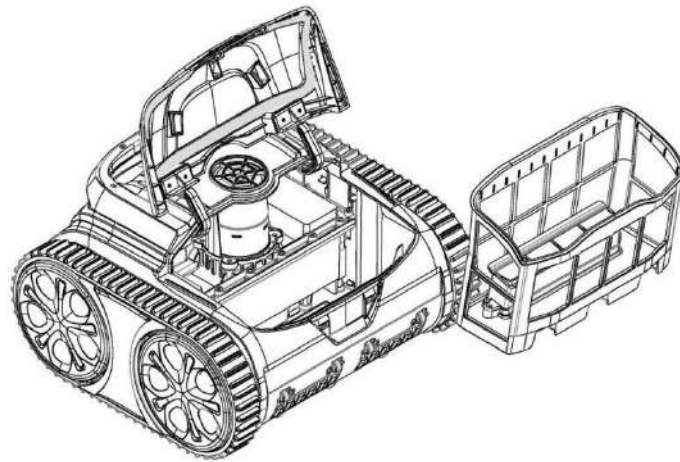

Figur 4-3

4.2.3 Rengöring av filterlådan Skölj filternätet från smutsen med rent vatten (Figur 4-4),

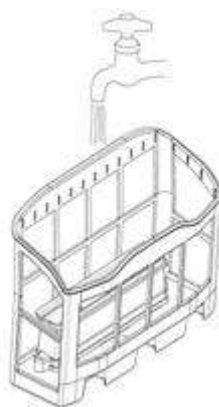

Figur 4-4

4.2.4 Installation av filterlådan

Sätt tillbaka filterlådan på maskinen. Filterlådan är i linje med vatteninloppet och placeras i rengöringsmaskinen. Sätt på täckplåten och se till att filterlådan passar in i täckplåten.

perfekt.

V. Förvärv av mobilapp och anslutning:

1. Ladda ner appen:

1) Om du har en Android-telefon, sök på Google Play efter Winnygo och ladda ner programmet.

2) Om du har en iPhone, sök efter winnygo i appbutiken och ladda ner det.

2. Slå på maskinen, maskinens lampa lyser blått och lyser alltid.

3. Anslut appen till maskinen inom 20 sekunder från att maskinen startar.

4. När anslutningen är lyckad visar appen en meddelande om att anslutningen lyckades.

5. Efter att ha öppnat APP-gränssnittet visas parametrarna för den aktuella maskinen,

och användare kan ändra parametrarna enligt sina egna behov vid rengöring

6. Klicka på Bekräfta efter att du har valt parametrarna.

7. Efter omstart kommer maskinen att utföra motsvarande rengöringsprogram enligt

de förinställda parametrarna

Notera:


1. När appen används måste den få Bluetooth-användarbehörighet och platsbehörighet från mobiltelefonen

2. Appen är lämplig för iOS 14 och senare, och Android 8.0 och senare.

3. För att få väderinformation i APPEN måste du aktivera platstjänsten.

VI. Installation av övre flytande block (standby)

När det är svårt för maskinen att klättra uppför väggen kan den inte rengöra vattenlinjen och den lutar allvarligt när du klättrar på väggen, lös problemen enligt bilden. Om maskinen klättrar på väggen normalt, krävs inte följande åtgärder. Efter att ha tagit bort limmet, Två övre flytande block är fästa på maskinen. Utför installationen enligt(Figur 6-1).

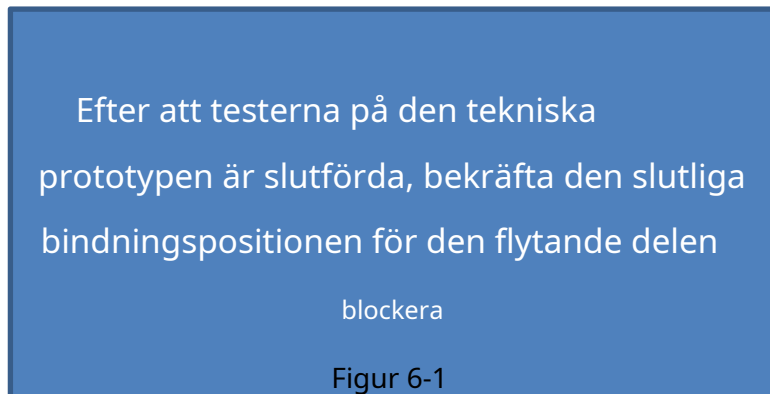

Observera: 1. Se till att det inte finns vatten i limningsområdet före installationen.

2. Det finns lim på baksidan av det övre flytblocket. När du monterar det övre flytande blocket till det stora locket, måste kanterna på det övre flytande blocket limmas ordentligt. Inom 24 timmar kan maskinen användas i poolen.

VII. Förpackningsdetaljer

Serienummer	Namn	Specifikation ns	Kvantitet (bitar)	Ändamål	Anmärkningar
1	Maskinens huvuddel av städaren	WY200	1		Lägg den direkt i packlåda
2	Krok		1		
3	Användarmanual, certifikat för överensstämmelse		1		
4	Laddare		1		
5	Flytande block		2		

BEGRÄNSAD GARANTI

WYBOTICS ROBOT, som ägs av WYBOTICS CO., LTD, tillverkar produkter av bästa kvalitet kan erbjuda. Alla WYBOT-produkter har inspekterats för material- och tillverkningsfel innan den lämnar fabriken. WYBOT erbjuder gärna garanti för reparation eller utbyte av poolen produkter i två (2) år på motor och kretskort, och ett (1) år på batteripaket från datumet köp. Bestämmelserna i denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga köparen. Vänligen Spara ditt ursprungliga inköpskvitto, eftersom detta inköpsbevis krävs och måste medfölja garantianspråk till WYBOT eller dess utsedda ombud. Denna begränsade garanti gäller inte utan köpbevis; eller om köparen modifierar eller reparerar produkten själv eller genom att obehöriga personer; använd delar eller tillbehör som inte är från WYBOT med produkten; använd produkten i bryta mot tillverkarens instruktioner; använda felaktig spänning; missbruka produkten på något sätt; eller genom olycka eller försummelse. Denna begränsade garanti täcker inte följdskador skador, inklusive anspråk för normalt slitage eller force majeure utanför vår kontroll WYBOT. Icke-tillverkningsfel, såsom gräs som kan växa genom markduken. och/eller poolliner är exempel på vilka WYBOT inte kan hållas ansvariga för.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA WYBOT, DESS AUKTORISERADE OMBUD, RELATERADE ENHETER ELLER ANSTÄLLDA ÄR ANSVARIGA GENTEMOT KÖPAREN ELLER ANNAN PART FÖR DIREKT ELLER FÖLJDSKADOR. Vissa stater eller länder, eller andra jurisdiktioner, tillåter inte undantag eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller Undantaget kanske inte gäller dig.

Denna begränsade garanti gäller inte för utförsäljningar, andrahandsförsäljningar eller återförsäljda produkter (dvs. garageförsäljningar, onlineauktioner eller onlineåterförsäljare som inte köpts direkt från WYBOT). Eventuella problem med varor som köpts från den här typen av leverantörer/säljare måste hanteras via dessa butiker.