


WYBOT

Automatisk dammsugare
för rengöring av poolen
Användarmanual

WYBOT C1 (OS7010C)

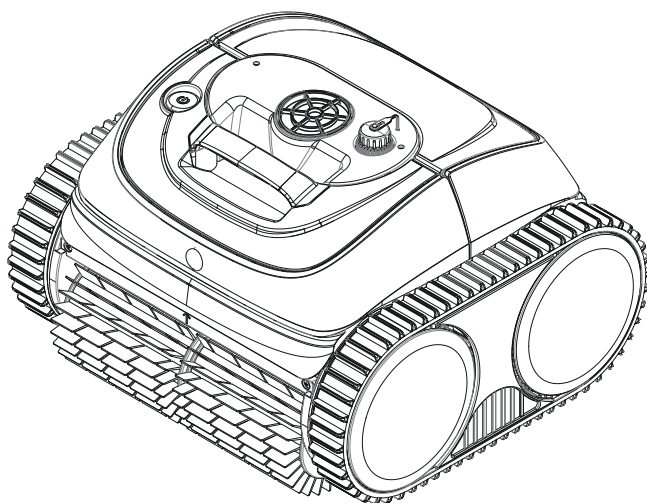

Läs hela bruksanvisningen innan du använder din
nya robotdammsugare och spara den
till hands när det behövs



Tack för att du valde WYBOT-produkter. Ditt stöd är mycket viktigt för oss. Vi strävar alltid efter att erbjuda de bästa lösningarna så att du kan slippa poolrengöringen och njuta av tiden med din familj.

WYBOT automatiska dammsugare kännetecknas av hög effektivitet, låg energiförbrukning, enkel användning och grundlig poolrengöring.

Dess unika design och pålitliga funktioner som start med en knapptryckning, kraftfull sugkraft och rengöring, exakt filtrering, intelligent navigering, fjärrkontroll och hög kompatibilitet med olika poolformer och konstruktionsmaterial garanterar bekväm, intelligent och optimal poolrengöring.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss via e-post eller på vår webbplats. Vi välkomnar alla förslag som hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter.

Läs instruktionerna noggrant innan du använder denna robotdammsugare. Din säkerhet är av största vikt. Läs och använd enheten enligt dessa instruktioner. WYBOTICS Co., Ltd. ansvarar inte för skador eller personskador som orsakats av felaktig användning.

Uppmärksamhet!

Underlåtenhet att följa enhetens bruksanvisning kan leda till allvarliga skador, elektriska stötar eller dödsfall.

1. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av WYBOTICS Co., Ltd.
2. Torka laddningsporten efter varje rengöring. Fukt i laddningsporten kan leda till elektriska stötar.
3. Ladda inte dammsugaren medan den är i drift (indikatorlampan lyser).
4. Använd endast original- och godkänd laddare. Undvik att ladda andra enheter med denna laddare. Felaktig användning kan leda till överhettning eller läckage av frätande ämnen från batteriet.
5. Se till att eluttaget är utrustat med en RCD (fjärrkontrollsbrytare) och en jordfelsbrytare (GFCI).
6. Använd inte laddaren med en skadad sladd för att undvika elektriska stötar.
7. Försök inte att använda en förlängningssladd för att ansluta laddaren.
8. Låt aldrig barn åka på dammsugaren eller leka med den som en leksak.
9. Låt inte barn använda eller utföra service på enheten.
10. Gå inte ner i poolen medan dammsugaren är igång.
11. Utsätt aldrig enheten för eld och ladda den inte i en brandfarlig miljö.
12. Endast licensierade yrkesmän får demontera dammsugarens förseglade delar.
13. Använd inte dammsugare medan poolfiltret är i drift.

Varning

Underlåtenhet att följa varningar kan leda till skador på enheten eller personskador.


1. Ladda enheten före första användningen.
2. Överladda inte dammsugaren eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.
3. Ladda dammsugaren före långtidsförvaring (över 6 månader) för att bibehålla optimal batteritid.
4. Kom ihåg att diska och rengöra filterkorgen efter varje användning.
5. Förvara dammsugaren på en sval och välventilerad plats, borta från direkt solljus och värmekällor.
6. Använd pooldammsugaren med följande vattenparametrar:

Klor	max. 4 mg/l
RN	7,0–7,8
Temperatur	5–35 °C
NaCl	max 5000 ppm

INNEHÅLL

WYBOT C1 (0S7010C)	01
Enhetens yttre utseende	01
Enhetens inre utseende	02
Packlista	02
ARBETETS BÖRJAN	03
Laddar nyttWYBOT C1(0S7010C)	03
Ny konfigurationWYBOT C1(0S7010C)	04
<i>Anslutning till applikationen</i>	04
<i>Val av rengöringsläge</i>	05
<i>Förinställningar för rengöringsläge</i>	05
Lansering av ett nyttWYBOT C1(0S7010C)	06
RENGÖRING AV FILTERET	08
ENHETENS TEKNISKA DATA	09
BEGRÄNSAD GARANTI	09
HUR DU SKÖTER DIN ENHET	10
VANLIGA FRÅGOR OCH LÖSNINGAR	
PROBLEM	12
CERTIFIERING	12

Enhetens yttre utseende

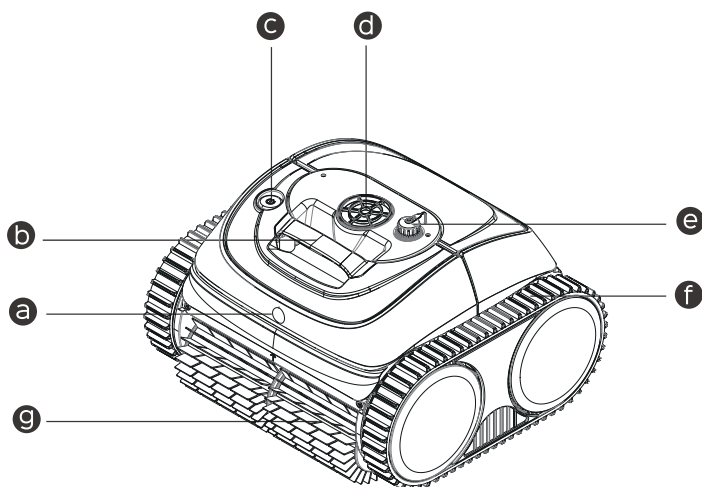

a LED-indikator

Olika färgade indikatorer indikerar enhetens status.

b Hantera

Används för att enkelt ta bort och bära enheten.

c På/Av-knapp

Används för att slå på och av enheten.

d Pump

Den används för att suga upp smuts och pumpa ut vatten genom fönstret.

e Laddningsport


Anslut laddaren för att ladda enheten.

f Larv

Förbättrar enhetens förmåga vid klättring på väggar och vid övervinning av olika hinder.

g Rengöringsborste


Avlägsnar alla föroreningar och leder dem till enheten.

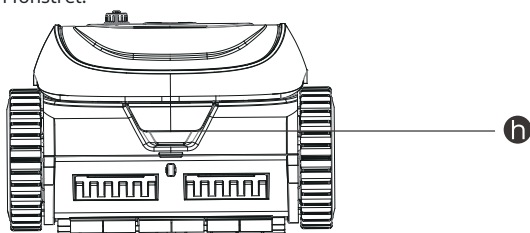

h Filterkåpens handtag

Medan du håller i den, tryck på kanten för att öppna locket.

Enhetens inre utseende




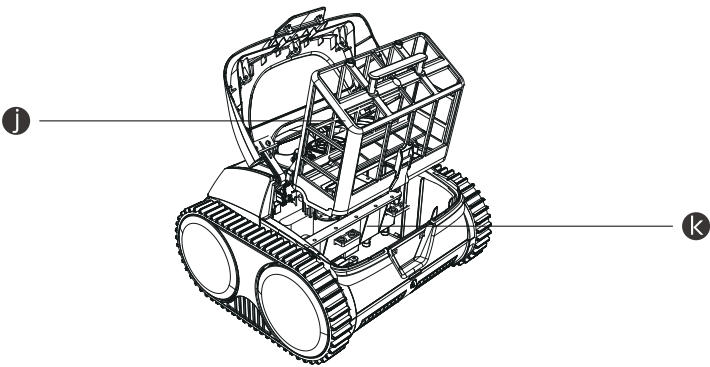


j Filterkorg
Den samlar uppsamlad smuts och skräp och bör tvättas efter varje användning.

k Förseglad del
Viktiga komponenter är förseglade. För din skull Av säkerhetsskäl, ta inte isär den här delen själv.

Använd inte enheten om det övre locket eller rengöringsborstarna är skadade. Om vätska läcker från den förseglade delen, sluta ladda eller använda enheten.

Packlista

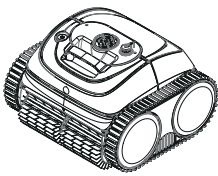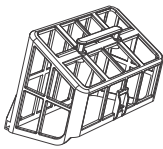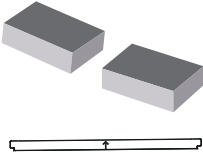 Enhet x1	 Filterkorg x1	 Korta instruktioner x1	 Bruksanvisning1
 Flytande element	 Laddare x1	 Krok x1	

Laddar nytt WYBOT C1 (OS7010C)

Enheten är utrustad med ett litiumjonbatteri som måste laddas före första användningen och när laddningsnivån blir låg.

Anslut enheten till ett uttag med den medföljande kontakten och adaptern.

Kommentarer:

1. Se till att enheten är minst 3 m från poolkanten när du laddar.
2. För att minska brandrisken, håll enheten och adaptern borta från direkt solljus och vatten under laddning.
3. För din säkerhet, dubbelkolla att din enhet är avstängd och att laddningsporten är torr innan du laddar.
4. Den optimala laddningstemperaturen är 0–35 °C och luftfuktigheten 5–95 %.


Blå indikator ● på adaptern anger strömkällans status.

LED-indikatorn på enhetens frontpanel ändrar blinkning


● blinkar



under laddning, och när den är fulladdad lyser den konstant

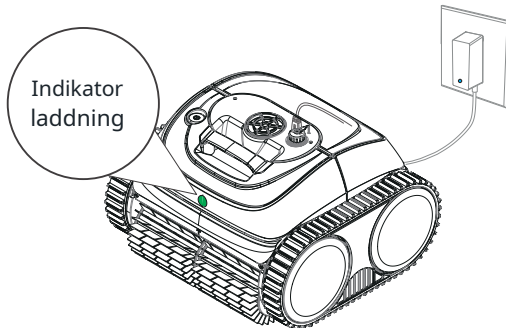

Nedan finns information om LED-indikatorerna. Du kan använda dem för att lära dig mer om enhetens olika tillstånd.

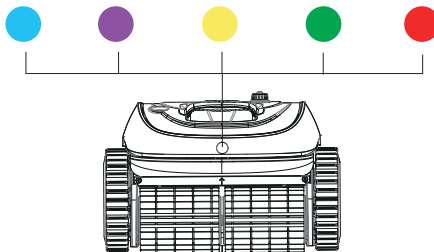


Färg	Skick	Status
	Fast ljus	Slå på
	Blinkande ljus	Under arbetet
	Fast ljus	Ansluter till appen
	Blinkande ljus	Laddning, låg batterinivå eller självparkering i poolen
	Blinkande ljus	Landning
	Fast ljus	Fulladdad
	Fast eller blinkande ljus	Misstag

Kommentarer:

1. När den gula indikatorlampan blinkar, ta upp enheten ur vattnet och ladda den.
2. Om den röda indikatorlampan lyser, vänligen se den här manualen för felsökningslösningar eller kontakta ditt servicecenter.

Ny konfigurationWYBOT C1(0S7010C)

Du kan slå på enheten genom att trycka på på/av-knappen. LED-indikatorn på frontpanelen lyser när enheten är påslagen.

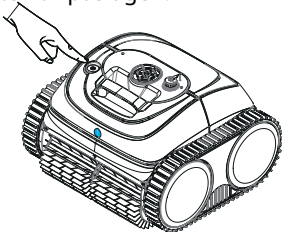

Uppmärksamhet:

LED-diod  fortsätter att blinka, vilket indikerar låg batterinivå medan när du startar enheten – den bör laddas omedelbart.

Anslutning till applikationen

Du kan ladda ner WYBOT-appen till din mobila enhet genom att skanna QR-koden nedan eller genom att hitta den på Google Play eller App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0eller nyare version	Android 8.0eller nyare version

Välja rengöringsläge

Du kan ansluta till dammsugaren och ställa in ditt önskade rengöringsläge i appen. Det finns fem rengöringslägen tillgängliga, detaljerade beskrivningar av dessa finns nedan.


Läge	Rengöringsomfattning
Fullständig poolrengöring	Vägg + botten + vattenlinje
Endast golv	Botten
Endast vägg	Vägg
Vägg sedan golv	Vägg *1 + Nederst *1
ESOVåv	Längre driftstid än i läget "Endast golv"

Kommentarer:

1. Du kan ställa in rengöringsläget via appen innan du placerar enheten i poolen. Standardinställningen är "Vägg sedan golv".
2. Om enheten startas om, går den automatiskt in i det senast inställda rengöringsläget.

Förinställningar för rengöringsläge

Du kan schemalägga en rengöringscykel genom att trycka på "Cykeltimer" i appen och välja lämpligt läge. För att bättre förstå hur det fungerar, vänligen se instruktionerna nedan.

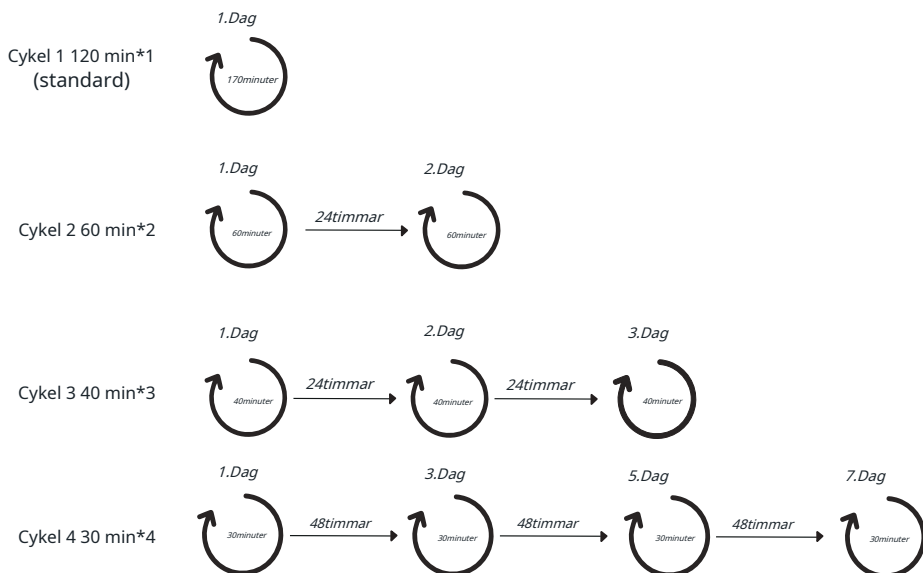


Kommentarer:


1. Om du har valt cyklisk rengöring, **Innan du använder dammsugaren, se till att den är fulladdad.**
2. Standardrengöringscykeln är en engångsrengöring som varar i 2 timmar.
3. Om du har valt andra cykler än standardinställningen, **Rengöringsmedlet ska stanna kvar i poolen tills alla fullständiga cykler är slutförda.**

Lansering av ett nytt WYBOT C1(0S7010C)

Håll dammsugaren i handtaget och sänk ner den i poolen i 3 minuter, annars stängs apparaten av.

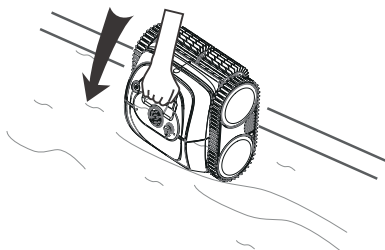


Låt det sjunka till botten och släpp ut all luft som kommit in.

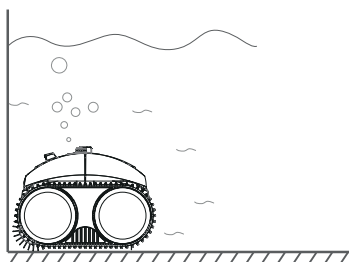


Uppmärksamhet:


För att uppnå optimal rengöringsprestanda, se till att poolens vattendjup är minst 50 cm (19,5 tum) från enhetens ovansida.

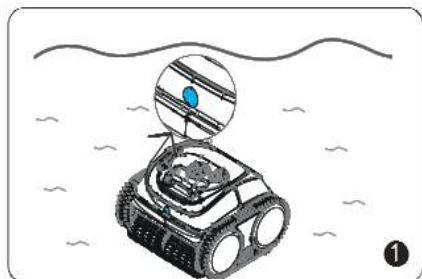


Ungefär 20 sekunder efter automatisk kalibrering börjar indikatorn på undersidan blinka blått – dammsugaren är redo att användas. arbete.

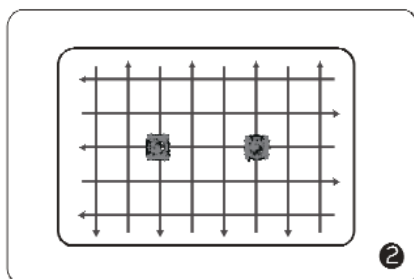


Som standard eller enligt dina inställningar börjar dammsugaren städa väggar, botten och vattenlinjen.

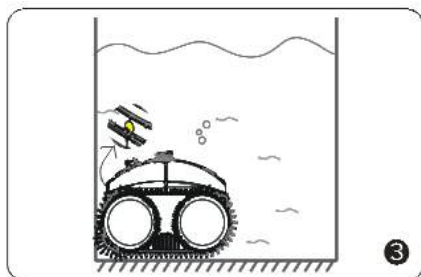

Efter att rengöringscykeln är klar eller batteriet urladdas, stannar enheten automatiskt vid poolkanten.

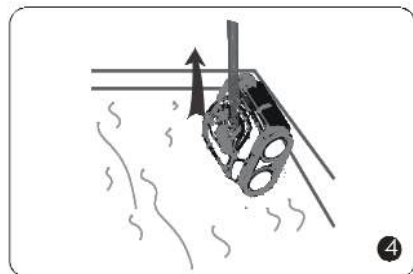

Du kan sätta in den medföljande kroken i stången och dra upp dammsugaren ur poolen.

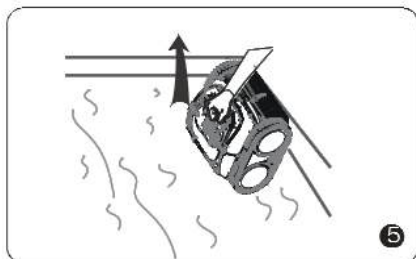



Dra dammsugaren vertikalt för att snabbt tömma ut eventuellt vatten som har kommit in i mitten.

Uppmärksamhet:

Om du har valt en annan rengöringscykel än standardcykeln måste du låta rengöraren vara kvar i poolen tills hela cykeln är klar.


RENGÖRING AV FILTERET

Ta tag i filterlockets handtag, tryck och öppna det.

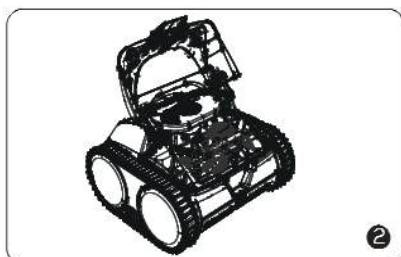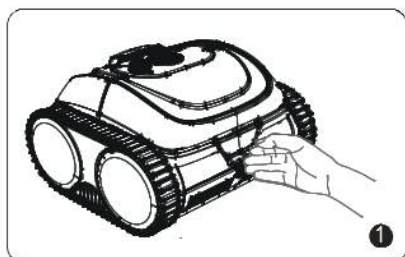


Uppmärksamhet:


1. Innan du öppnar det övre locket, se till att enheten är avstängd.
2. Rengör filterkorgen innan du torkar den torr.

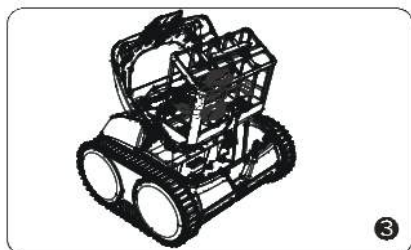

Ta bort filterkorgen.

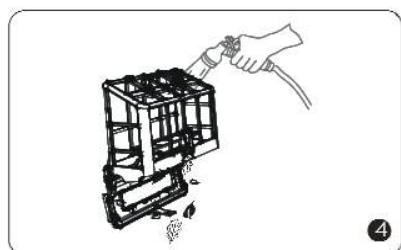

Ta bort allt skräp och skölj korgen med rent vatten.

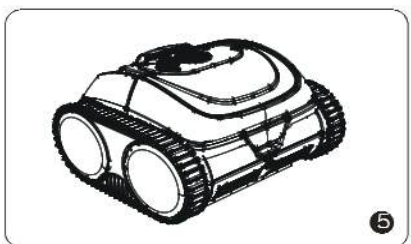

Efter sköljning, placera korgen tillbaka i dammsugaren och stäng locket.

ENHETENS TEKNISKA DATA

Namn	WYBOT C1(OS7010C)
Poolstorlek	120m ² – 150m ²
Djup	3m
Enhetsstorlek	360 (L) * 90 (B) * 260 (H) mm (14 (L) * 15 (B) * 10 (H) tum)
Massa	8kg
Arbetstid	120min –150minuter
Laddningstid	3timmar
Driva	65I
Laddarens strömförsörjning	100-240V,50-60Hz
Laddarutgång	25.2V/1,5 A
Batterikapacitet	4600 mAh
Filtrera	180 µm
Flöde	11.4m ³ /timme
Rörelsehastighet	16 m/min
Vattentät	IPX8
Ansluter till appen	Tillgänglig
OTA-uppdatering	Tillgänglig

BEGRÄNSAD GARANTI

1. Alla WYBOT pooldammsugare som finns på marknaden har testats och är tillåtna för försäljning i enlighet med lokala lagar.
2. Garantiperioden för batteri, motor och RCV-system är två (2) år från inköpsdatum. Denna garanti täcker inte förbrukningsdelar såsom filterkorg, borstar, hjul etc.
3. Denna garanti täcker endast den ursprungliga köparen och täcker inte vidareförsäljning eller andra former av ägarbyte.

4. WYBOTICS Co, Ltd:s garanti täcker inte skador på enheten orsakade av felaktig användning, obehörig reparation eller demontering.

5. Ordernummer eller inköpsbevis måste uppvisas vid reklamation eller garantireparation.

HUR DU SKÖTER DIN ENHET

För att hålla din dammsugare i gott skick, följ dessa förvaringsanvisningar:

och) Se till att enheten är avstängd.

b) Torka dammsugaren och filterkorgen.

c) Ladda batteriet helt.

d) Förvara dammsugaren på en sval, välventilerad plats, borta från direkt solljus, värmekällor och frost, vid en omgivningstemperatur mellan 5 °C/41 °F och 45 °C/113 °F.

e) Ladda dammsugaren var tredje månad för att säkerställa optimal batteritid.

Uppmärksamhet:

Om enheten inte fungerar efter en längre period av inaktivitet eller när batteriladdningen är låg, kontakta kundtjänst. För din säkerhet, försök inte att ta isär enheten själv.

VANLIGA FRÅGOR OCH FELSÖKNING

F: Vilka poolformer och konstruktionsmaterial är dammsugaren lämplig för? S: Den kan användas på rektangulära, ovala eller oregelbundet formade nedgrävda pooler. Byggnadsmaterial inkluderar PVC, guniten och andra material med hög friktion. (Hala material som kakel, mosaik eller akryl kanske inte är kompatibla, och justeringar kan vara nödvändiga.)

F: Kommer hinder i poolen, såsom trappor, grunt vatten, avlopp, sluttningar etc., att påverka dammsugarens prestanda?

A: Enheten kan navigera trappor, avlopp och grunt vatten.

Om du stöter på problem när du använder dammsugaren kan du använda lösningstabellen för att lösa problemet själv.

Uppmärksamhet:

Om du inte hittar en lösning, vänligen kontakta vårt supportteam.

Inga.	Problem	Detaljer	Möjliga orsaker	Föreslagna lösningar
1	Anordning fungerar inte	Fast rött ljus	Rotorn är blockerad	Kontrollera rotorn och rengör den från främmande föremål
		Blinkande rött ljus	Motorskydd	Starta om
		Blinkande rött ljus	Doppa inte ner apparater i vatten, om det inte finns tillräckligt med vatten i poolen mängd vatten	Starta om och dopp i poolen. Nedsänkingsdjupet måste vara större än 0,5 m
		Blinkande gult ljus	Kort batterinivå	Ladda din enhet till full och starta om
2	Den laddas inte	Indikator laddaren blinkar	Dålig anslutning	Ansluta ladda om
3	Den rör sig inte på väggarna		Hal material konstruktion	Montera elementen flytande (kontakta service)
			Smutsigt vatten	Rensa filterkorg
4	Felaktigt rör sig på väggen	Det rör sig långsamt	Tilltäppt filterkorg	Rensa filterkorg
		Han sjunker ner långt från väggen eller flyter på vattnet	Sugning luft	Montera elementen flytande (kontakta service)
			Tilltäppt filterkorg	Rensa filterkorg
5	Den rengör bara en del av poolen och kan inte rengöra hela poolen.		Felaktig rengöringsläge	Anslut till appen och välj lämplig rengöringsläge
			Föråldrad programvara	Anslut till appen och uppdatera programvaran
6	Framsidan är längst ner uppåt		Tilltäppt filterkorg	Rensa filterkorg
7	Rensar inte enligt den etablerade banan		Hinder på vägen	Rensa filterkorg
	Kan inte ansluta med applikationen		Anordning är avstängd	Starta om
8	Det går inte att ansluta till appen när enheten är i poolen		Otillgänglighet	Anslut din enhet till applicering utanför vattnet

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

