

AI-WIRELESS ROBOTIC POOL CLEANER




Instrukcja obsługi

★ ★ PORADY ★ ★


Jak zapewnić najbardziej wydajne sprzątanie

Umieść robota w rogu basenu, aby szybko pokryć całą powierzchnię dna basenu.


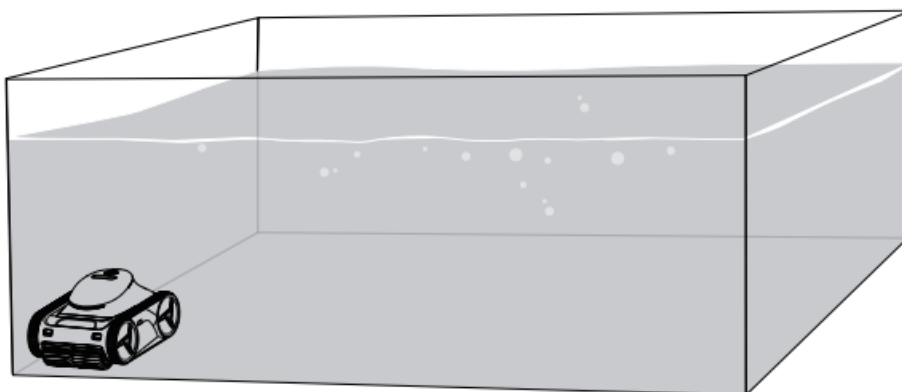


Jak usunąć wodę z robota

Umieść odkurzacz na chwilę na krawędzi basenu i pozwól wodzie spłynąć.

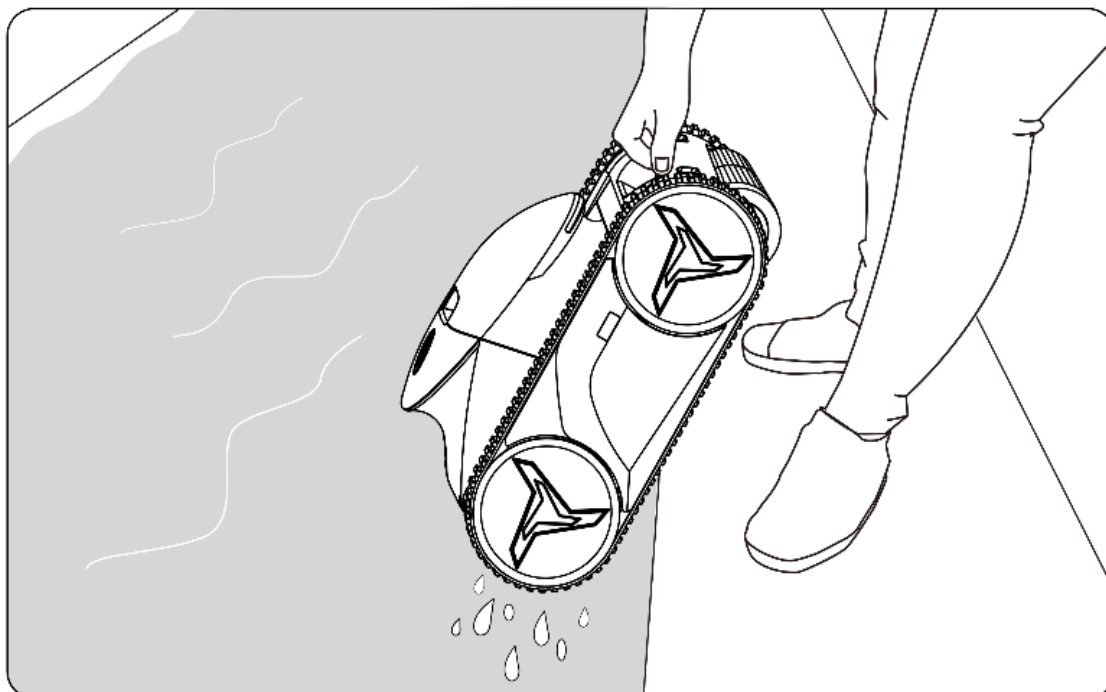


Jak otworzyć obudowę filtra

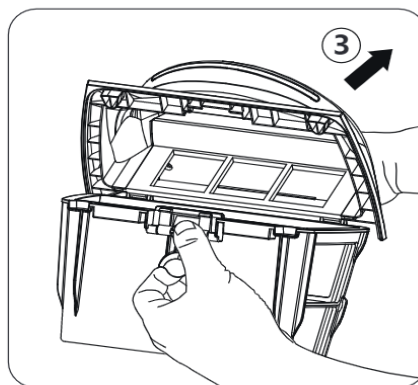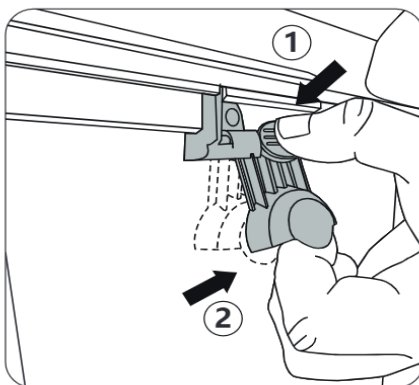


! Aby chronić akumulator, robot należy ładować do pełna co 3 miesiące, a jeśli robot nie jest używany dłużej niż 14 dni, należy założyć nasadkę magnetyczną.



Nie ładuj robota na zewnątrz.

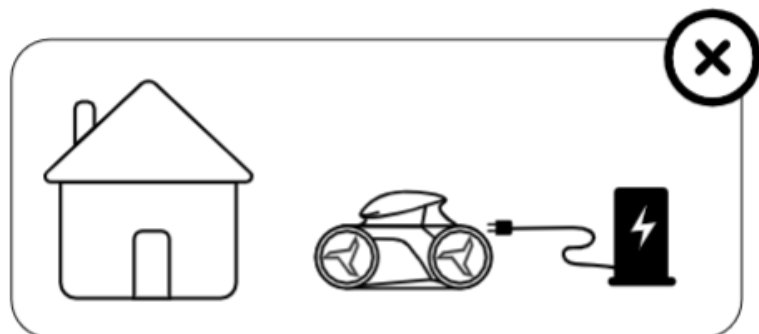

Nie pozostawiaj robota na słońcu przez długi czas.

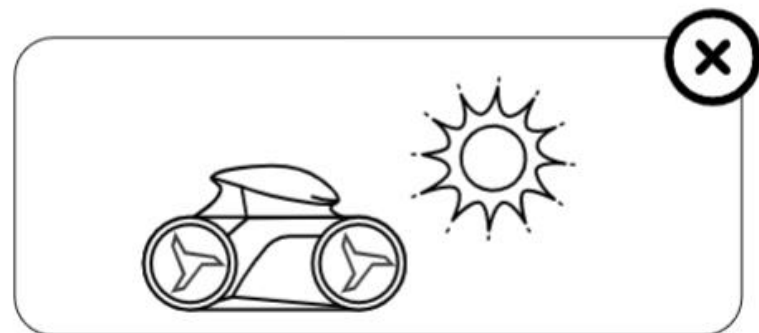

OSTRZEŻENIE

Ta strona zawiera informacje pomagające w bezpiecznym korzystaniu z robota, zapobieganiu możliwym zagrożeniom i unikaniu uszkodzeń robota lub innego mienia.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z robota.
- Robot jest przeznaczony do czyszczenia basenów; nie należy używać go do innych celów.
- Przechowuj robota poza zasięgiem dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru lub odpowiednich instrukcji.
- Instaluj, obsługuj i konserwuj robota zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji.
- Robot musi być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z odpowiednimi lokalnymi lub krajowymi normami dotyczącymi warunków instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania lub konserwacji.
- Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie urządzenia może spowodować poważne uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
- Nie wolno wchodzić do basenu, gdy robot znajduje się w wodzie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznego wymiennego zasilacza dołączonego do robota. Zasilacza należy używać w odległości co najmniej 3,5 metra od krawędzi basenu.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnych odkurzacza należy odłączyć go od zasilania i założyć nasadkę magnetyczną.
- Nie obsługuj odkurzacza mokrymi rękami.
- Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć odkurzacz od źródła zasilania.
- W przypadku awarii nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani otwierać komory silnika, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Jeśli podczas ładowania wystąpi jakakolwiek usterka lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć robota od źródła zasilania i skontaktować się z dostawcą.
- Do konserwacji i napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta.

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI

- i. Głębokość: 0.4-3m
 - ii. Temperatura wody: 4°C–35°C (temperatura poniżej 15°C może wpłynąć na czas pracy)
 - iii. PH: 7.0-7.8
 - iv. NaCl: 5000 PPM, MAX
 - v. Chlor: 4 PPM, MAX
- W celu ochrony silnika, robot automatycznie przestanie działać, jeśli głębokość wody jest mniejsza niż 40 centymetrów.
 - Nie używaj robota podczas chlorowania szokowego.
 - Nie używaj robota podczas burzy lub sztormu.
 - Nie należy wystawiać robota na długotrwałe działanie deszczu lub bezpośredniego światła słonecznego.

OSTRZEŻENIA

- Przed wyjęciem robota z wody należy przytrzymać go na krawędzi basenu, aby umożliwić odpłynięcie wody, i robić to powoli, aby zapobiec urazom pleców.
- Opróżnij kosz filtra po każdym cyklu czyszczenia.
- Nie podnoś robota z wody za gąsienice.

PRZYPOMNIENIE

- Gdy poziom naładowania baterii odkurzacza spadnie poniżej 30%, będzie on czyścił tylko dno basenu.
- a. Przechowywanie robota:
 - i. Przed przechowywaniem robota należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy. Pomoże to zapobiec zniszczeniu lub uszkodzeniu silników lub konstrukcji wewnętrznej.
 - ii. Kosz filtra należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu.
 - iii. W przypadku długotrwałego przechowywania kabel do ładowania powinien być starannie zwinięty, bez przekręcania.
 - b. Optymalna temperatura przechowywania wynosi -10-45 °C, a wilgotność 30%-70% RH.


Spis treści

ROZDZIAŁ 1 PRZEGLĄD PRODUKTU.....	7
1.1 Zawartość opakowania	7
1.2 Charakterystyki techniczne	8
1.3 Przygotowanie	9
ROZDZIAŁ 2. EKSPLOATACJA	10
2.1 Przegląd panelu sterowania	10
2.2 Praca z wyświetlaczem urządzenia.....	11
2.3 Opróżnianie kosza filtra	12
2.4 Ładowanie robota	12
2.5 Podłączanie do sieci WIFI.....	13
ROZDZIAŁ 3. KONSERWACJA.....	14
3.1 Konserwacja filtra.....	14
3.2 Konserwacja wirnika	14
3.3 Wymiana zużytych szczotek	15
3.4 Wymiana zużytych gąsienic.....	16
ROZDZIAŁ 4. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	17


ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD PRODUKTU

1.1 Zawartość opakowania

Do odkurzacza dołączone są poniższe elementy. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia któregośkolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.

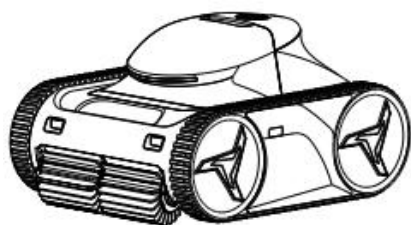

①

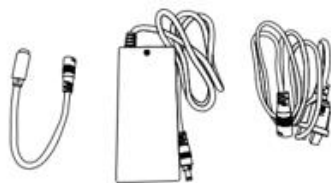


②



③



④

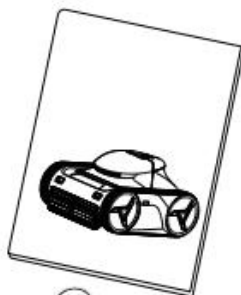

⑤

① Robot ② Ładowarka ③ Hak ④ Nasadka magnetyczna*2 ⑤ Instrukcja obsługi

Notatka:

1. Zdejmij nasadkę magnetyczną ④ podczas używania lub ładowania. Jeśli robot nie będzie używany przez ponad 14 dni, należy założyć nasadkę magnetyczną w dolnej części urządzenia, aby chronić akumulator.
2. Jeśli robot działa nieprawidłowo, należy założyć nasadkę magnetyczną ④ do robota na 2 sekundy, a następnie wyjąć ją i ponownie uruchomić urządzenie, tj. zrestartować robota.

1.2 Charakterystyki techniczne


Model	X80	X60	X45	X30
Informacje o warunkach pracy *: Dno				
Czas pracy	8 h	6 h	4.5 h	3 h
Informacje o warunkach pracy*: Dno / ściany / linia wodna				
Czas pracy	4.5 h	3.5 h	2.5 h	2 h
Czas ładowania	5 h	4 h	3 h	2 h
Rozmiar basenu	12x10m			
Bateria	14Ah (352wh)	10.4Ah (262wh)	7.8Ah (196wh)	5.2Ah (131wh)
Optymalna temperatura wody w basenie	4~35°C			
Tryb czyszczenia	Tylko dno / Dno, ściany i linia wodna			
Funkcja wielu cykli	0,5h/1h/2h Pełny cykl			
Timer AI	Czyszczenie co 24 / 48 / 72 godziny			
Dodatek	TAK			
Wydajność filtra	3.2l			
Dokładność filtracji	180µm			
Wydajność pompy	22-10(m³/h)	20-10(m³/h)		
Wydajność robocza	30-110W			
Prędkość ruchu	12m/min			
Liczba silników	3			
Wejście ładowarki	90-265 V AC ~ 50/60 Hz			
Napięcie/prąd roboczy	25.2B/1.2A			
Moc ładowarki	72.5W			
Waga NETTO/BRUTTO	12 / 17 kg	12 / 17 kg	11.5 / 16.5 kg	11.5 / 16.5 kg
Wymiary odkurzacza (dł.*szer.*wys.)	495*395*265 mm			
Wymiary opakowania (dł.*szer.*wys.)	580*448*330 mm			

* Podany powyżej czas pracy opiera się na 2-godzinny czyszczeniu w trybie "Dno" w basenie wyposażonym w liner.


Notatka: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.3 PRZEGLĄD PRODUKTU

① Zdejmij magnetyczną nasadkę na spodzie odkurzacza i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

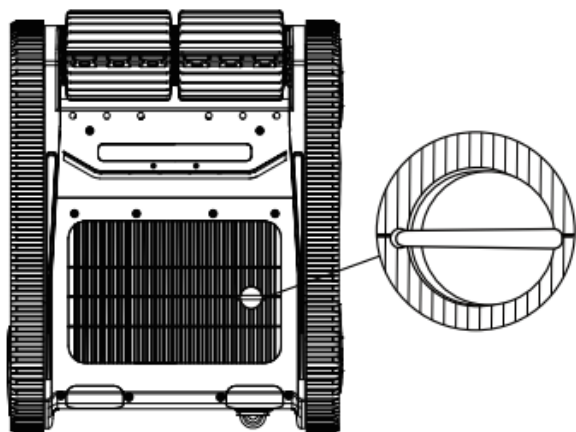

② Zdejmij nasadkę ochronną. Po zakończeniu procesu ładowania załóż z powrotem nasadkę ochronną.

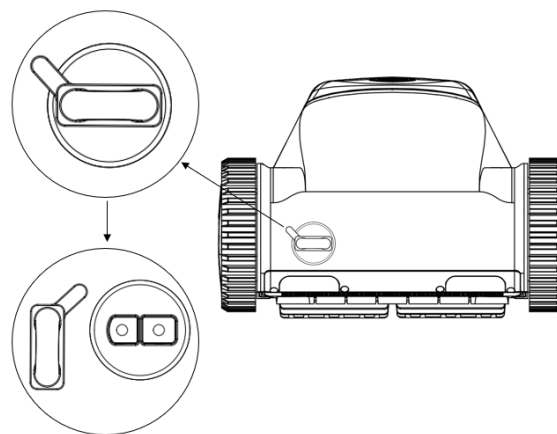


③ Podłącz do sieci elektrycznej (90-265 V) za pomocą dołączonej ładowarki.

Czerwony wskaźnik: urządzenie ładuje się;


Zielone światło: urządzenie jest w pełni naładowane.

W pełni naładuj robota przed pierwszym użyciem.

* Zalecana temperatura ładowania: 6-35°C

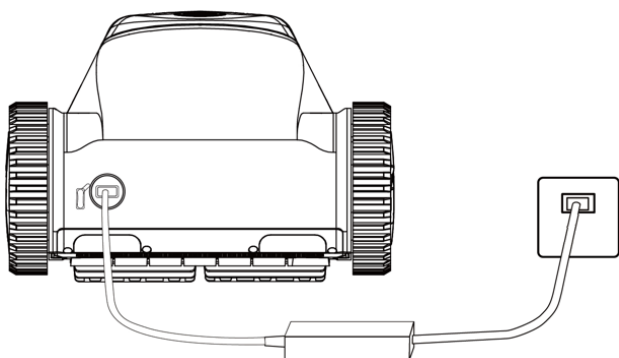

④ Zamontuj hak na drążku (drążek jest elementem ekskluzywnym).

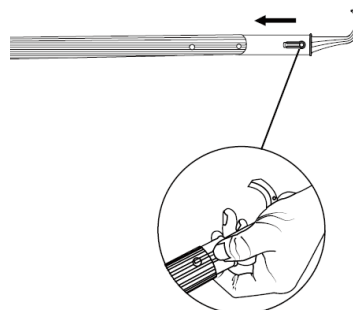

ROZDZIAŁ 2. EKSPLOATACJA


! UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom ciała, należy przestrzegać następujących instrukcji:


- c. Po zakończeniu czyszczenia umieść robota w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego
- d. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania robota z basenu, najpierw poczekaj, aż z niego spłynie woda.

WAŻNE

- Po dokonaniu ustawień należy zanurzyć odkurzacz w wodzie na 30 sekund, w przeciwnym razie robot przejdzie w tryb uśpienia.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia należy opróżnić kosz filtra. Nie czyść powierzchni kosza filtra bezpośrednio rękami.
- Odkurzacz jest wyposażony w funkcję bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzymuje pracę w przypadku pracy na sucho.
- Obracając robota we wszystkich kierunkach, uwolnij uwięzione powietrze przed opuszczeniem go do basenu.

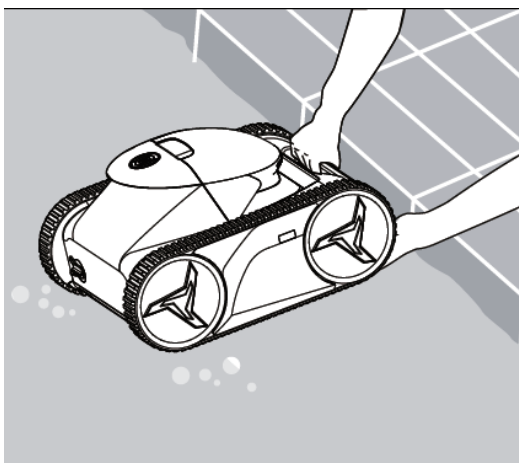

2.1 Przegląd panelu sterowania

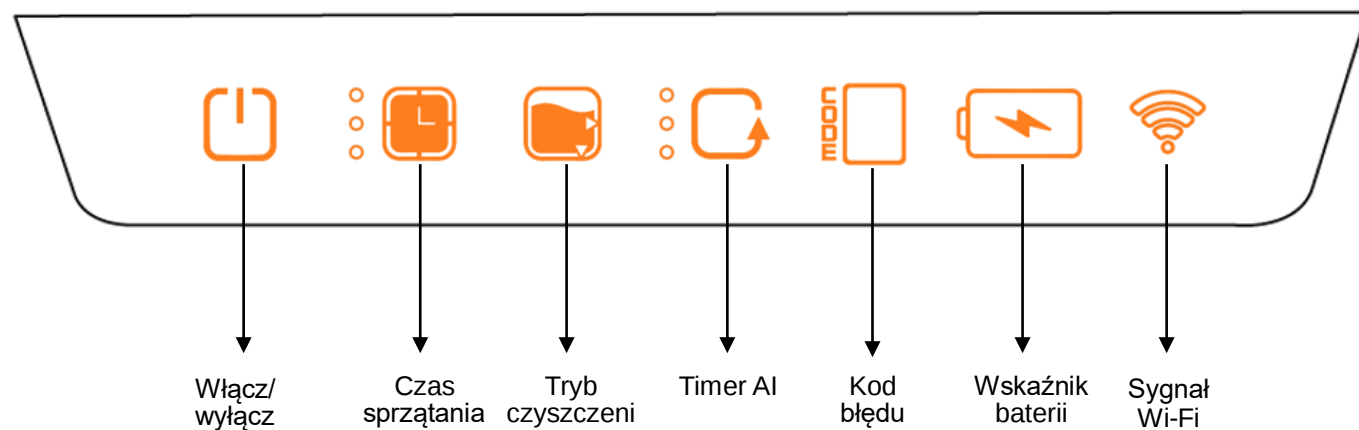

Przycisk	Ikona	Wskazanie	Opis
Przełącznik zasilania		Zielone światło miga	Stan konfiguracji
		Zielone światło świeci w sposób ciągły	Stan pracy / Stan testu podwodnego
Czas sprzątnia		1 zielone światło świeci w sposób ciągły	Czas czyszczenia: 0.5 h
		2 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Czas czyszczenia: 1.0 h
		3 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Czas czyszczenia: 2.0 h *
		Wszystkie wskaźniki są wyłączone	Czyszczenie do momentu całkowitego rozładowania akumulatora
Tryb czyszczenia		Świeci się trójkątny zielony wskaźnik na dole	Tryb czyszczenia dna
		Świecą się oba trójkątne zielone wskaźniki	Tryb czyszczenia ogólnego (dno, ściany, linia wodna)
Timer AI		1 zielone światło świeci w sposób ciągły	Czyszczenie co 24 godziny
		2 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Czyszczenie co 24 godzin
		3 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Czyszczenie co 24 godziny
		Wszystkie wskaźniki są wyłączone	Timer AI nie jest potrzebny
Kod błędu		1	Usterka kierownicy po lewej stronie
		2	Usterka kierownicy po prawej stronie
		3	Awaria pompy wodnej
		4	Błąd komunikacji z panelem sterowania
		5	Usterka czujnika podczerwieni

		6	Wadliwe działanie czujnika wody
Wskaźnik naładowania akumulatora (brak ładowania)		1 zielone światło świeci w sposób ciągły	Poziom naładowania baterii: 20-50%.
		2 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Poziom naładowania baterii: 50-75%.
		3 zielone światła świecą się w sposób ciągły	Poziom naładowania baterii: 75-100%.
Niski poziom naładowania baterii		1 czerwony wskaźnik miga	Poziom naładowania baterii: 15-20%.
Wskaźnik naładowania baterii (stan podczas ładowania)		1 zielony wskaźnik miga	Poziom naładowania baterii: 0-50%.
		1 zielony wskaźnik świeci, 1 zielony wskaźnik miga	Poziom naładowania baterii: 50-75%.
		2 zielonych wskaźnika są włączone, 1 zielony wskaźnik miga	Poziom naładowania baterii: 75-100%.
		3 zielonych wskaźnika świeci się w sposób ciągły	Poziom naładowania baterii: 100%.
Sygnał Wifi		Zielony wskaźnik miga	Podłączanie do sieci
		Zielony wskaźnik jest włączony	Znaleziono sieć
		Czerwony wskaźnik miga	Nie można nawiązać połączenia

2.2 Praca z wyświetlaczem urządzenia

3. Przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby aktywować robota. Gdy zacznie migać , rozpocznij konfigurację robota. Naciśnij  ponownie, aby potwierdzić ustawienia. Następnie opuść odkurzacz do wody. Urządzenie rozpocznie czyszczenie automatycznie, gdy tylko dotknie dna. Jeśli wskaźnik  miga przez 30 sekund i nie zostanie podjęte żadne działanie, robot wyłączy się i przejdzie w tryb uśpienia.


* Notatka: Istnieją dwie różne opcje konfiguracji AI Timer: 

(Na przykład, weźmy wartość "Czyszczenie co 24 godziny" w AI Timer)

- c. Naciśnij  jeden raz i zanurz myjkę w wodzie. Robot natychmiast rozpocznie pracę. Po jednym cyklu czyszczenia robot przejdzie w tryb uśpienia i automatycznie obudzi się po 24 godzinach.
- d. Naciśnij  i przetrzymaj przez 3 sekundy, a następnie zanurz urządzenie w wodzie. Przejdzie on w tryb uśpienia. Po 24 godzinach robot automatycznie się obudzi i rozpocznie czyszczenie.
4. Jeśli podczas cyklu czyszczenia poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 15%, miga czerwony wskaźnik . Robot zaparkuje na krawędzi basenu, a po 5 minutach przejdzie w tryb uśpienia.


2.3 Opróżnianie kosza filtra

Po zakończeniu cyklu czyszczenia robot zaparkuje na krawędzi basenu. Użyj haka, aby zaczepić uchwyt i wyjąć robota z wody, spuść wodę i wyczyść kosz filtra, jak pokazano poniżej:

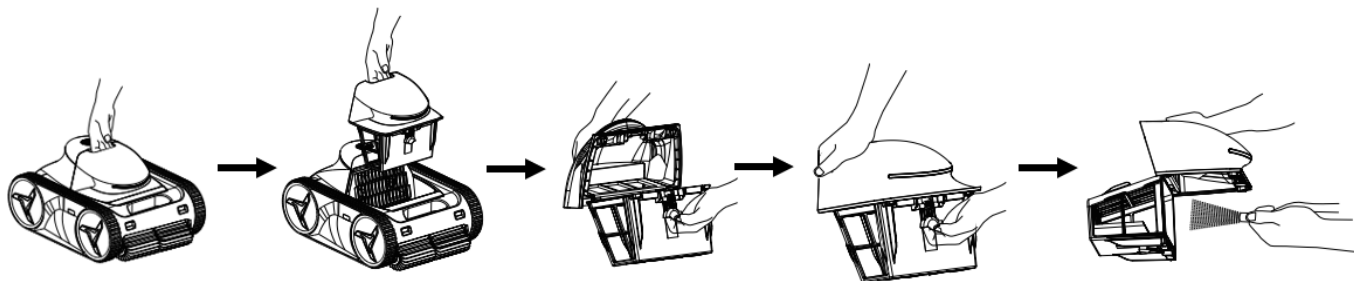


Notatka:

Aby zapobiec obrażeniom, podczas czyszczenia kosza filtra należy nosić gumowe rękawice.

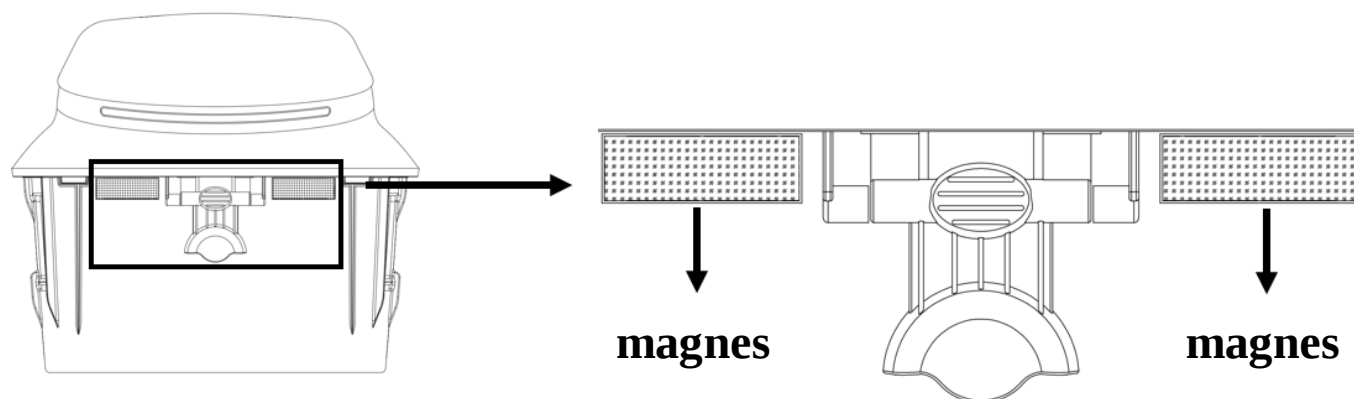

2.4 Ładowanie robota

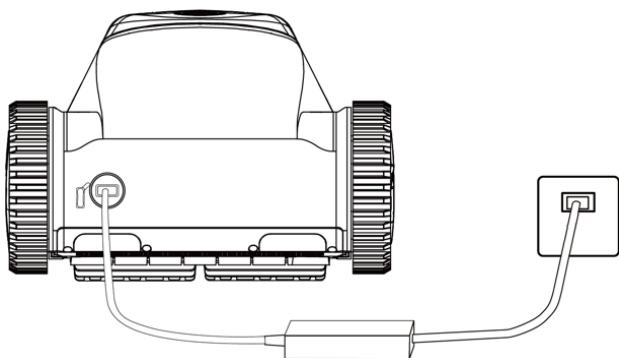

10. Podłącz adapter do gniazda zasilania i upewnij się, że świeci się czerwony wskaźnik.
11. Zdejmij zaślepkę, aby uzyskać dostęp do portu ładowania urządzenia.
12. Podłącz wtyczkę adaptera do robota. Podczas ładowania robota wskaźnik akumulatora na odkurzaczu miga na zielono, a wskaźnik na adapterze miga na czerwono.
13. Jeśli świecą się 3 zielone lampki na akumulatorze i zielona lampka na zasilaczu, odkurzacz jest w pełni naładowany.

14. Przed ładowaniem odkurzacza upewnij się, że port ładowania jest suchy.
15. Aby chronić akumulator, należy odłączyć ładowarkę po zakończeniu ładowania.
16. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy ładować go do pełna co najmniej raz na trzy miesiące.
17. Nie ładować urządzenia na zewnątrz.
18. **Notatka: Z robotem należy używać WYŁĄCZNIE oryginalnego zasilacza.**

2.5 Podłączanie do sieci WIFI

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, robot wyemituje sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb wyszukiwania sieci. Zacznie migać . Zaloguj się do aplikacji "AI-BOT", aby wyszukać urządzenie. Po zakończeniu wyszukiwania odkurzacz wyemituje trzy sygnały dźwiękowe i  zaświeci się na zielono po nawiązaniu połączenia z siecią. Ustawieniami robota można sterować za pośrednictwem aplikacji przy użyciu Wi-Fi lub Bluetooth.

Nie będzie możliwe sterowanie ustawieniami robota za pomocą aplikacji, jeśli znajduje się on w basenie (ze względu na fizyczne ograniczenia penetracji sygnału radiowego w wodzie).

Notatka: pobierz aplikację "AI-BOT" z iOS App Store/Google Play Store.



ROZDZIAŁ 3. KONSERWACJA I SERWISOWANIE

! UWAGA

3. Aby uniknąć porażenia prądem i innych zagrożeń, które mogą spowodować poważne obrażenia, przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć adapter od źródła zasilania.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wymienić zatyczkę magnetyczną na spodzie robota, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez obracający się wirnik.


3.1 Konserwacja filtra

1. Regularnie i dokładnie czyść filtr, aby poprawić wydajność czyszczenia i umożliwić łatwe wspinanie się po ścianach basenu. Jeśli filtr jest przepełniony lub zatkany, może to wpłynąć na wydajność czyszczenia i zdolność do wspinania się.
2. Zatkany filtr należy co roku czyścić łagodnym detergentem o odczynie kwaśnym. Należy przy tym używać odpowiedniego sprzętu ochronnego.


3.2 Konserwacja wirnika

Sprawdzić wzrokowo, czy w wirnik lub wał wirnika nie zaplątały się włosy lub inne zanieczyszczenia; jeśli robot ma zmniejszoną wydajność ssania lub podnoszenia, należy oczyścić wszelkie zanieczyszczenia, które zostały uwięzione w wirniku.

*** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wirniku OBOWIĄZKOWO należy wymienić pokrywę magnetyczną.**

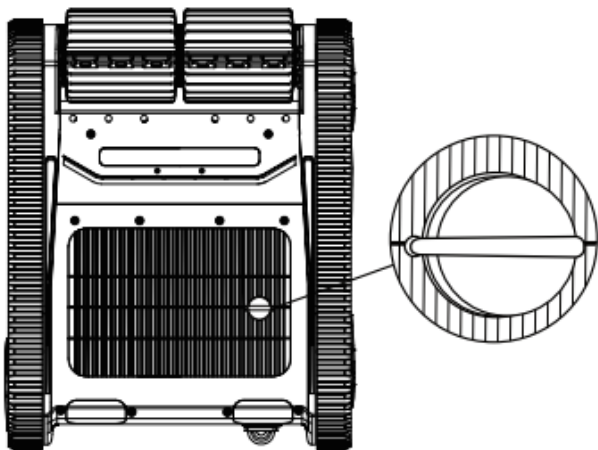

Wykonaj następujące kroki:

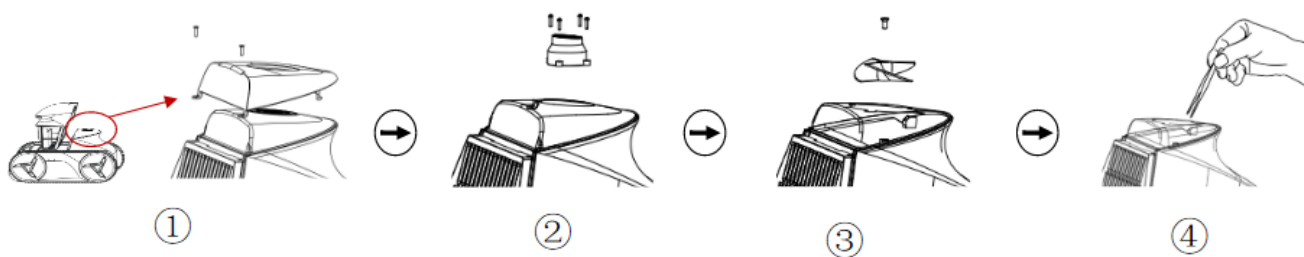


- ① Wyjmij kosz filtra, odkręć śruby mocujące pokrywę pierścienia wlotowego i zdejmij pokrywę pierścienia wlotowego.
- ② Odkręć śruby mocujące deflektor i zdejmij go.
- ③ Odkręć śrubę wirnika i wyjmij wirnik. Uwaga: Podczas demontażu wirnika należy założyć rękawice, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- ④ Oczyszczyć wirnik z wszelkich zanieczyszczeń i wymienić wszystkie wymienione powyżej części w odpowiedniej kolejności.

Notatka: W przypadku trudności z serwisowaniem wirnika należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

3.3 Wymiana zużytych szczotek


Wymontować zużyte szczotki i zamontować nowe:

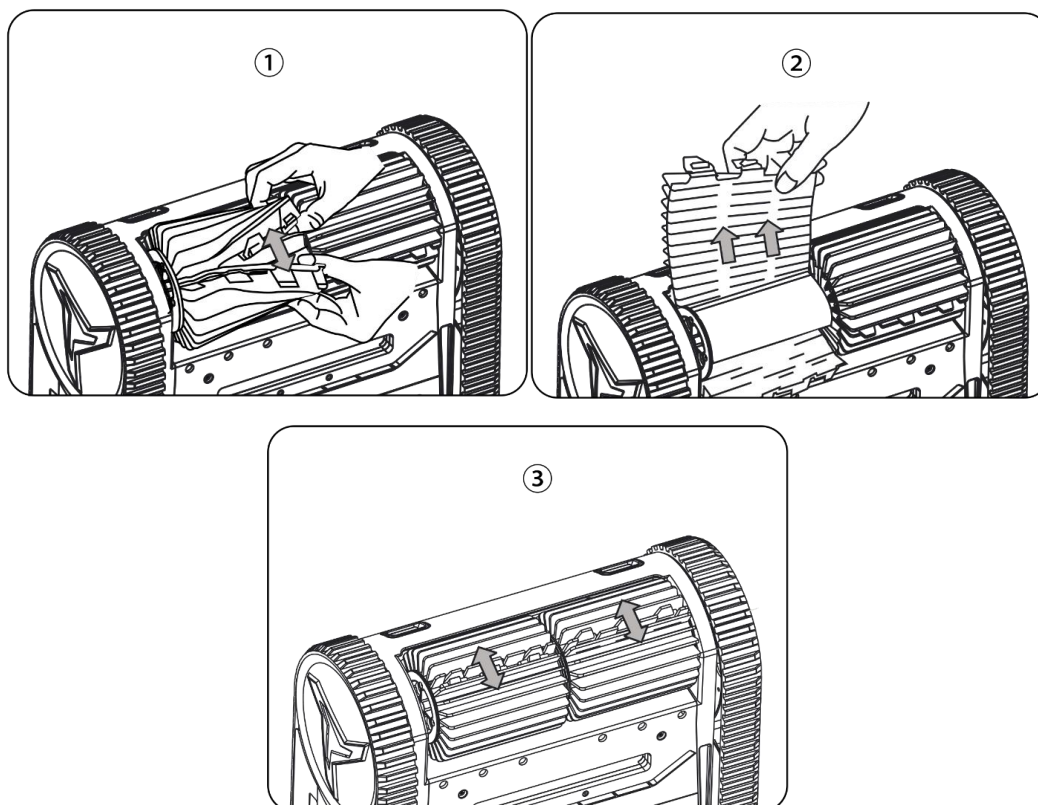



- ① Poluzuj zaciski i wyjmij szczotki.
- ② Zamontuj stronę bez wystających elementów pod uchwyt szczotki.
- ③ Owiń szczotkę wokół uchwytu, włóż zaczepy blokujące do otworów montażowych i pociągnij koniec każdego zaczepu, aż krawędź zaczepu przejdzie przez szczelinę.

3.4 Wymiana zużytych gąsienic

Zdejmij zużyte gąsienice:

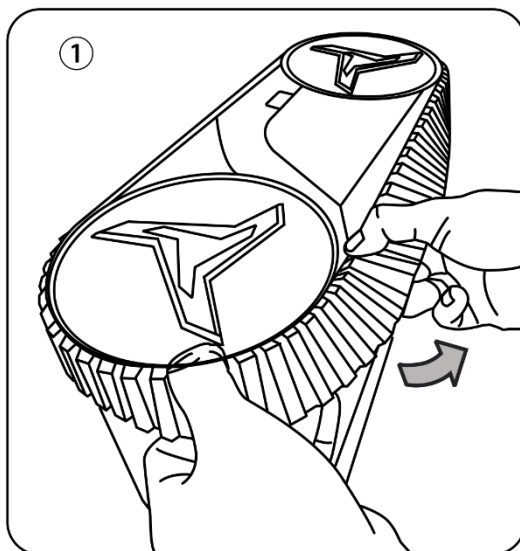

Zainstaluj nowe gąsienice:

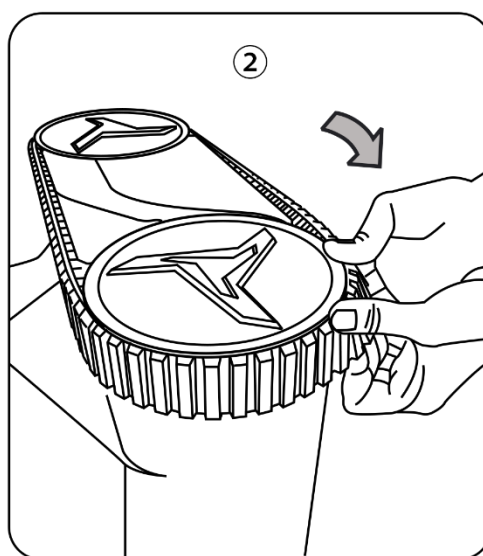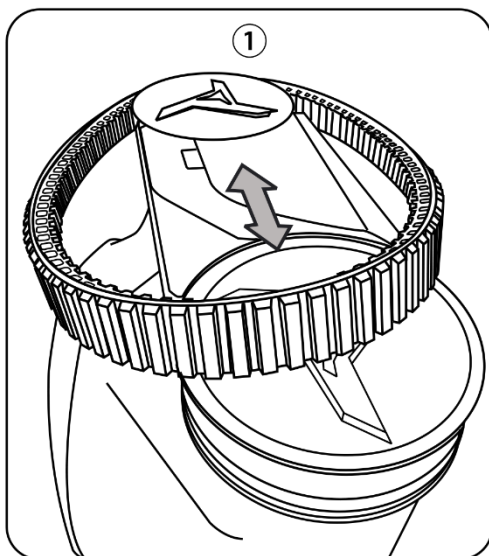

ROZDZIAŁ 4. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Usterka	Możliwy problem	Rozwiązanie
Nie ładuje się	Brud na elektrodzie głowicy ładującej (nie jest to usterka)	Oczyść brud
	Pokrywa magnetyczna na spodzie nie została zdjęta (nie jest to usterka)	Zdejmij nasadkę magnetyczną
	Ładowarka jest uszkodzona	Wymień ładowarkę
Nie włącza się	Nasadka magnetyczna nie jest zdjęta (nie jest to usterka)	Zdejmij nasadkę magnetyczną
	Krople wody na wyświetlaczu robota lub na dłoniach (nie jest to usterka)	Wytrzyj wyświetlacz i ręce do sucha, a następnie spróbuj ponownie
	Nieprawidłowa eksploatacja (nie jest to usterka)	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy
	Akumulator nie jest naładowany (nie jest to usterka)	W pełni naładuj robota
Odkurzacz nie działa (nie porusza się, nie ciągnie)	Rozładowana bateria (nie jest to usterka)	W pełni naładuj robota
	Robot nie znajduje się w wodzie (nie jest to usterka)	Upewnij się, że robot znajduje się pod wodą, a wskaźniki są podświetlone
	Przycisk zasilania nie został naciśnięty po zakończeniu ustawień (nie jest to usterka)	Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk zasilania, upewnij się, że wskaźniki są włączone przed zanurzeniem urządzenia w wodzie
	Kosz filtra jest całkowicie zapełniony (nie jest to usterka)	Wyczyść kosz filtra
Odkurzacz porusza się, ale nie ciągnie	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź, czy w pierścieniu prowadzącym nie znajduje się zbyt dużo zanieczyszczeń wpływających na obroty wirnika. (Przed rozpoczęciem pracy włóż zatyczkę magnetyczną z powrotem na miejsce, aby uniknąć obrażeń spowodowanych obrotami wirnika).
	Kosz filtra jest całkowicie zapełniony (nie jest to usterka)	Wyczyść kosz filtra
	Wlot wody jest zablokowany (nie jest to usterka)	Wyjmij kosz filtra i wyczyść wlot wody
	Niski poziom naładowania baterii (nie jest to usterka)	W pełni naładuj robota
Odkurzacz ciągnie, ale się nie porusza	Silnik jest zablokowany	Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany
	Gąsienica ześlizgnęła się i utknęła (nie jest to usterka)	Odwróć robota do góry nogami i przewiń ścieżkę do przodu i do tyłu
	Gąsienica jest uszkodzona	Wymień gąsienicę

	Zgarniacz jest zablokowany (nie jest to usterka)	Wyczyść zgarniacz
	Robot napotkał przeszkodę i wyłączył się w celu automatycznej ochrony (nie jest to usterka)	Usuń przeszkodę i ponownie uruchom odkurzacza
	Kosz filtra jest całkowicie zapełniony (nie jest to usterka)	Wyczyść kosz filtra
Odkurzacza nie wspina się po ścianach	Tryb czyszczenia dna (nie jest to usterka)	Przejdź do trybu czyszczenia ogólnego
	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź, czy w pierścieniu prowadzącym nie znajduje się zbyt dużo zanieczyszczeń wpływających na obroty wirnika. (Przed rozpoczęciem pracy włóż zatyczkę magnetyczną z powrotem na miejsce, aby uniknąć obrażeń spowodowanych obrotami wirnika).
	Kosz filtra jest całkowicie zapełniony (nie jest to usterka)	Wyczyść kosz filtra
	Wlot wody jest zablokowany (nie jest to usterka)	Wyjmij kosz filtra i wyczyść wlot wody
Słaba zdolność czyszczenia.	Rozładowana bateria (nie jest to usterka)	W pełni naładuj robota
	Wirnik jest zablokowany	Oczyść pierścień prowadzący z zanieczyszczeń i włosów
	Kosz filtra jest całkowicie zapełniony (nie jest to usterka)	Wyczyść kosz filtra
	Zablokowany wlot wody (nie jest to usterka)	Wyjmij kosz filtra i wyczyść wlot wody
	Zgarniacz jest uszkodzony	Wymień zgarniacz
	Uszkodzony kosz filtra	Wymień kosz filtra
Długo nie zatrzymuje się	Błąd oprogramowania	Włóż nasadkę magnetyczną na 5 sekund, a następnie zdejmij ją i ponownie uruchom odkurzacza

Notatka:

7. Nie używaj odkurzacza, gdy w basenie znajdują się ludzie lub zwierzęta.
8. Przed przystąpieniem do konserwacji robota należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
9. W przypadku problemów nieopisanych w Instrukcji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
10. Robot zwykle zatrzymuje się, gdy wystąpi jakakolwiek usterka lub gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%.
11. Jeśli wystąpi błąd, uruchom ponownie robota, umieszczając nasadkę magnetyczną w jego dolnej części.

12. Jeśli robot działa nieprawidłowo, na panelu sterowania pojawi się kod błędu (patrz 2.1), a przycisk zasilania  na panelu sterowania będzie migać na czerwono. Naciśnięcie przycisku zasilania  spowoduje skasowanie ostrzeżenia o błędzie i umożliwi kontynuowanie pracy robota. Jeśli błąd wystąpi ponownie, należy zapoznać się z instrukcją rozwiązywania problemów.

Wewnątrz



Wyłącznik zasilania tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Utylizacja



W celu utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dzięki sortowaniu i recyklingowi zużytego sprzętu podczas jego utylizacji, zostanie on ponownie wykorzystany w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat centrów recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Wyjątki od gwarancji

Gwarancja traci ważność, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

- * Nieprawidłowe działanie urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji.
- * Uszkodzenia robota spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniem z jakiegokolwiek powodu innego niż wada produkcyjna.
- * Jeśli odkurzacz basenowy jest naprawiany lub serwisowany przez nieautoryzowanego sprzedawcę lub punkt serwisowy.
- * Jeśli plomba akumulatora zostanie uszkodzona przez nieautoryzowaną punkt serwisowy.
- * Jeśli akumulator został naładowany przy użyciu niecertyfikowanego zasilacza.
- * Jeśli odkurzacz działa nieprawidłowo z powodu użycia niecertyfikowanych akcesoriów.
- * Ogólne zużycie materiałów eksploatacyjnych (filtr, gąsienice, szczotki).